


**MONTAGE-KIT SOLOSITZ**  
**FÜR HARLEY-DAVIDSON ROCKER/BREAKOUT (-2017)**



## MONTAGEANLEITUNG:

Bauen Sie den Originalsitz ab.


Ersetzen Sie den originalen hinteren Tankhalter durch die Halterung des Sitzscharniers (1).

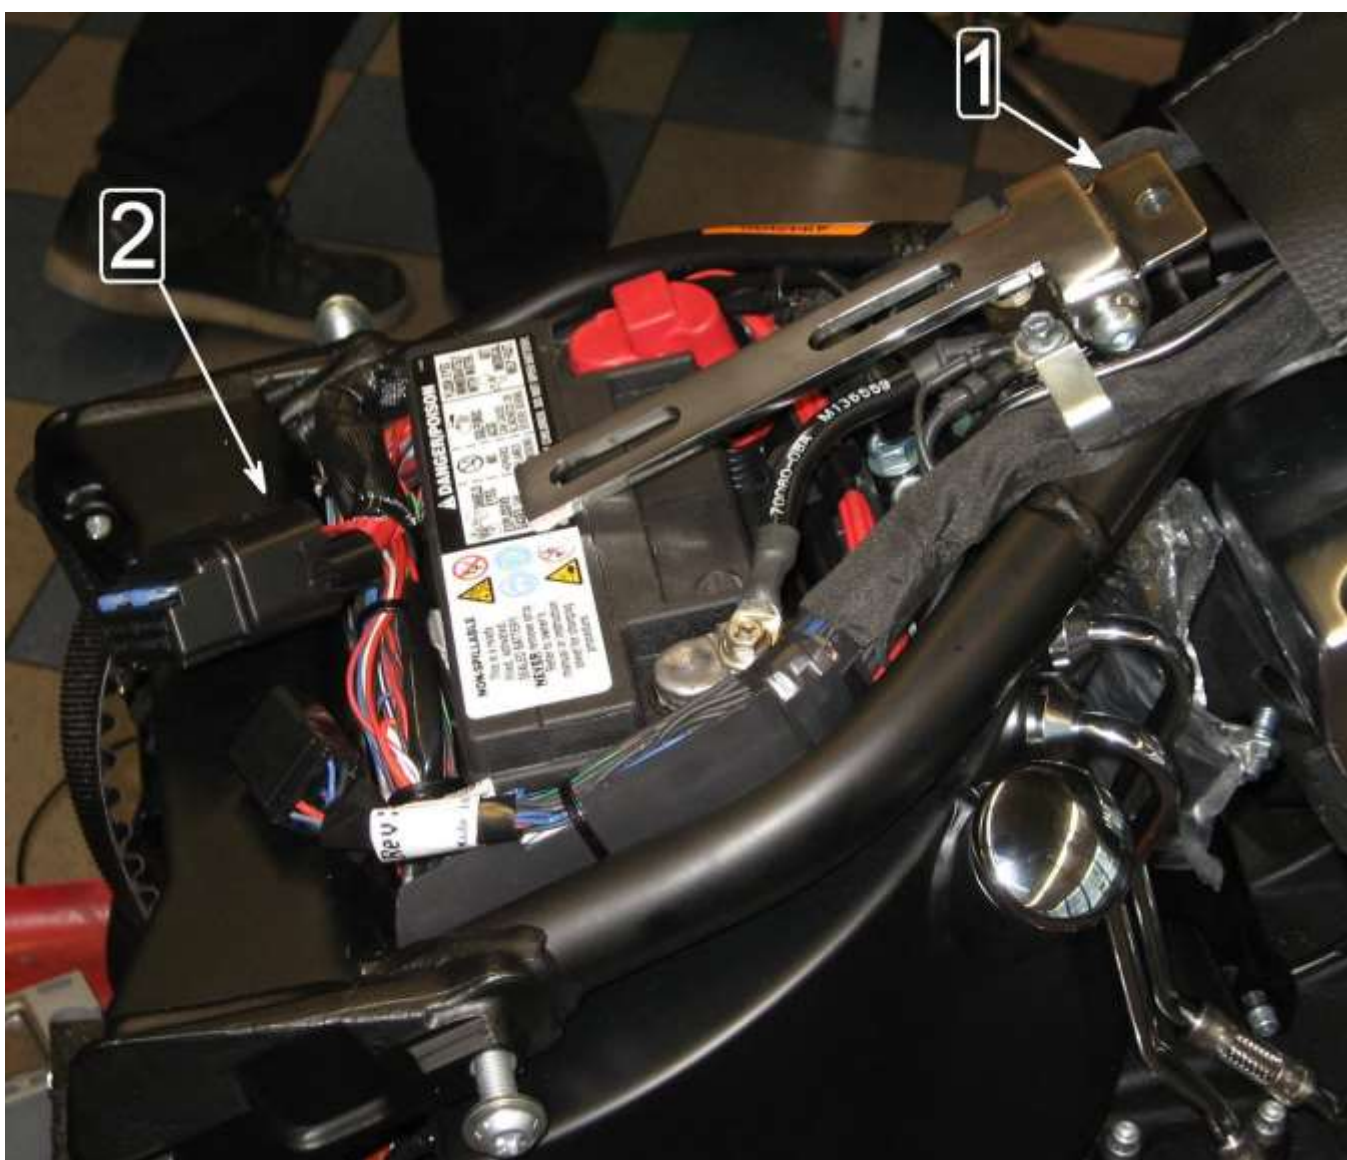

Entfernen Sie die Kunststoffplatte, die auf dem Rahmen aufliegt.

Schieben Sie die beiden Laschen der Abdeckplatte (3) unter die Halterung und drücken Sie den hinteren Teil der Abdeckplatte auf den Rahmen.

Markieren Sie die beiden Bohrungen (4) der Abdeckplatte am Rahmen, bohren Sie hier zwei Löcher  $\varnothing$  6,5mm und schneiden Sie M8-Gewinde hinein.

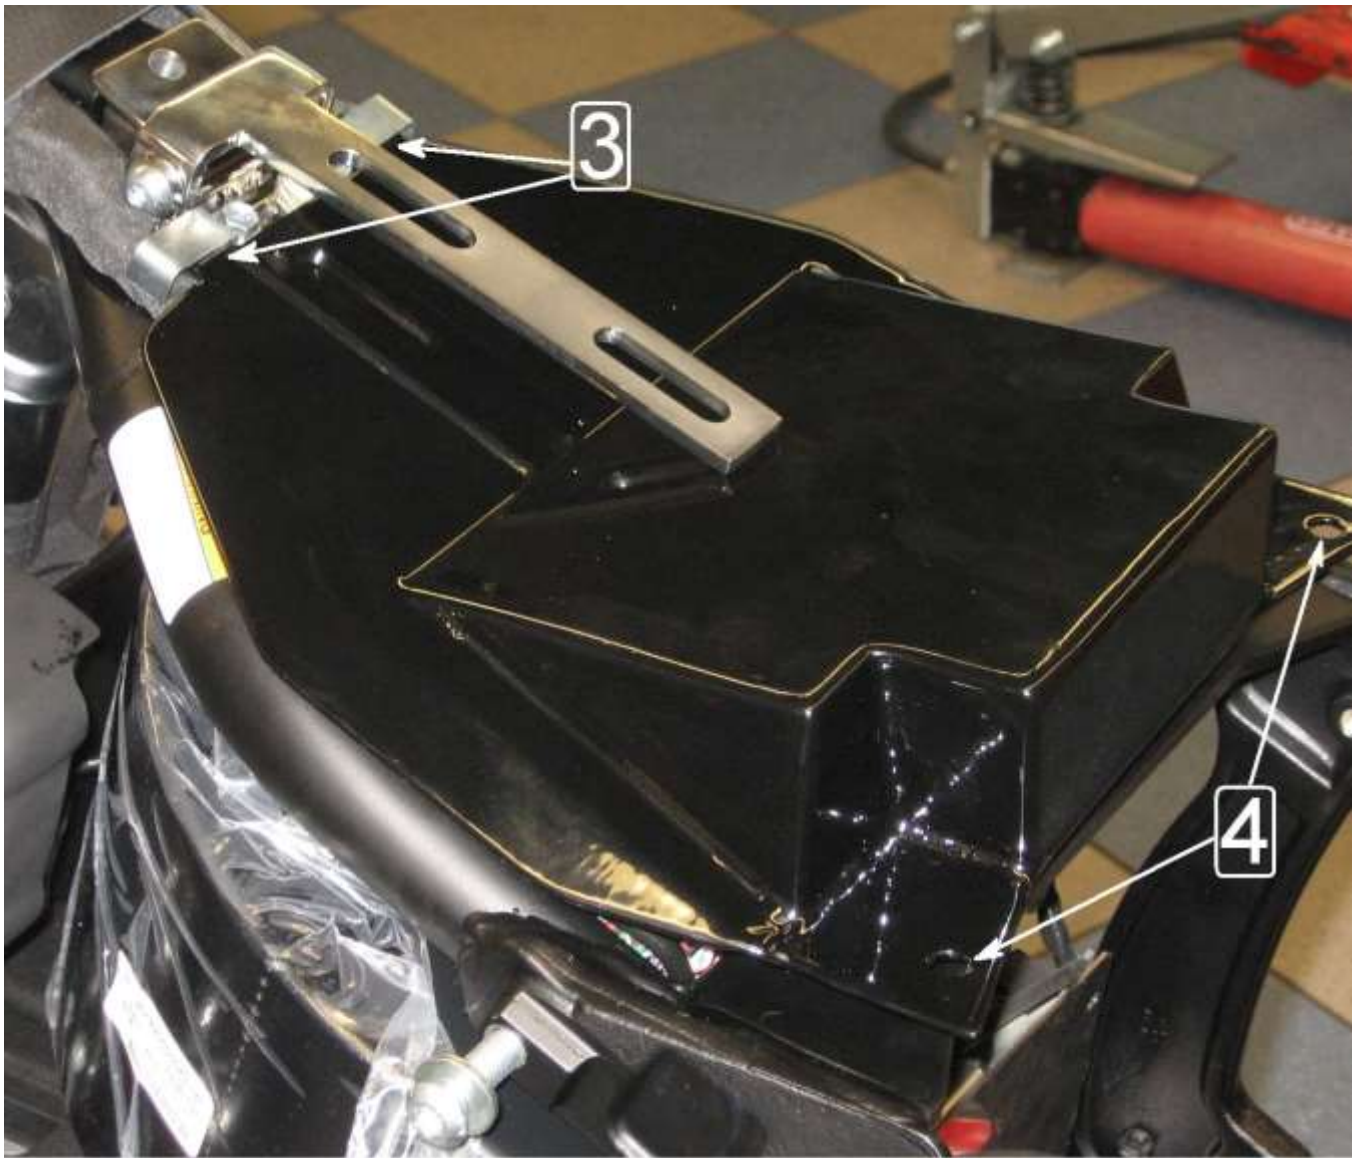

**Schieben Sie die Käfigmutter in die Schiene des Einzelsitzes und schrauben Sie die Vorderseite des Sitzes locker an das Sitzscharniers.**

**Schrauben Sie die Sitzfedern zusammen mit der Abdeckplatte an den Rahmen.**

**Befestigen Sie den Sitz endgültig am Sitzscharnier und an den Sitzfedern.**

**Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen**



Thunderbike  
Güterstrasse 5  
D-46499 Hamminkeln  
Telefon(0049)2852 - 6777 -33  
Telefax(0049)2852 - 5444  
info@thunderbike.de

# SOLO SEAT BRACKET

FOR HARLEY-DAVIDSON ROCKER/BREAKOUT (-2017)






## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Remove the OEM seat.


Replace the rear fuel tank bracket by the new frame joint (1).

Remove the battery cover.

Push the two flaps of the frame cover (3) under the frame joint.  
Push down the rear part of the frame cover.

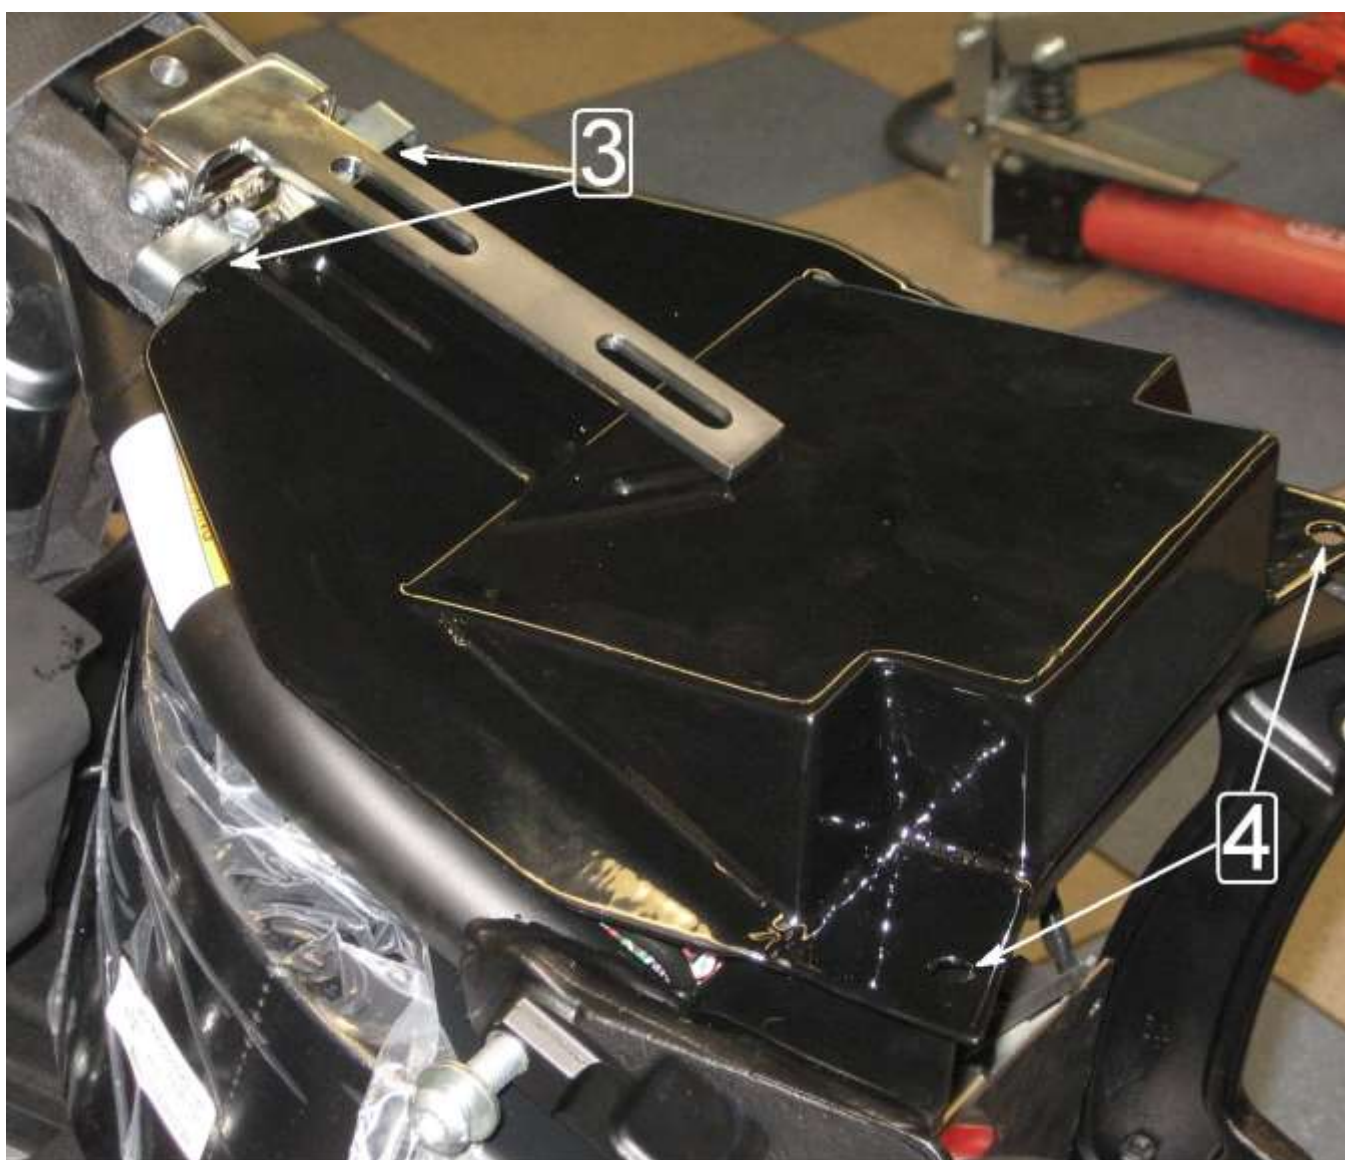

Mark the positions of the two holes (4) to the frame.  
Drill there holes of 6.5mm diameter and thread M8 threads in it.

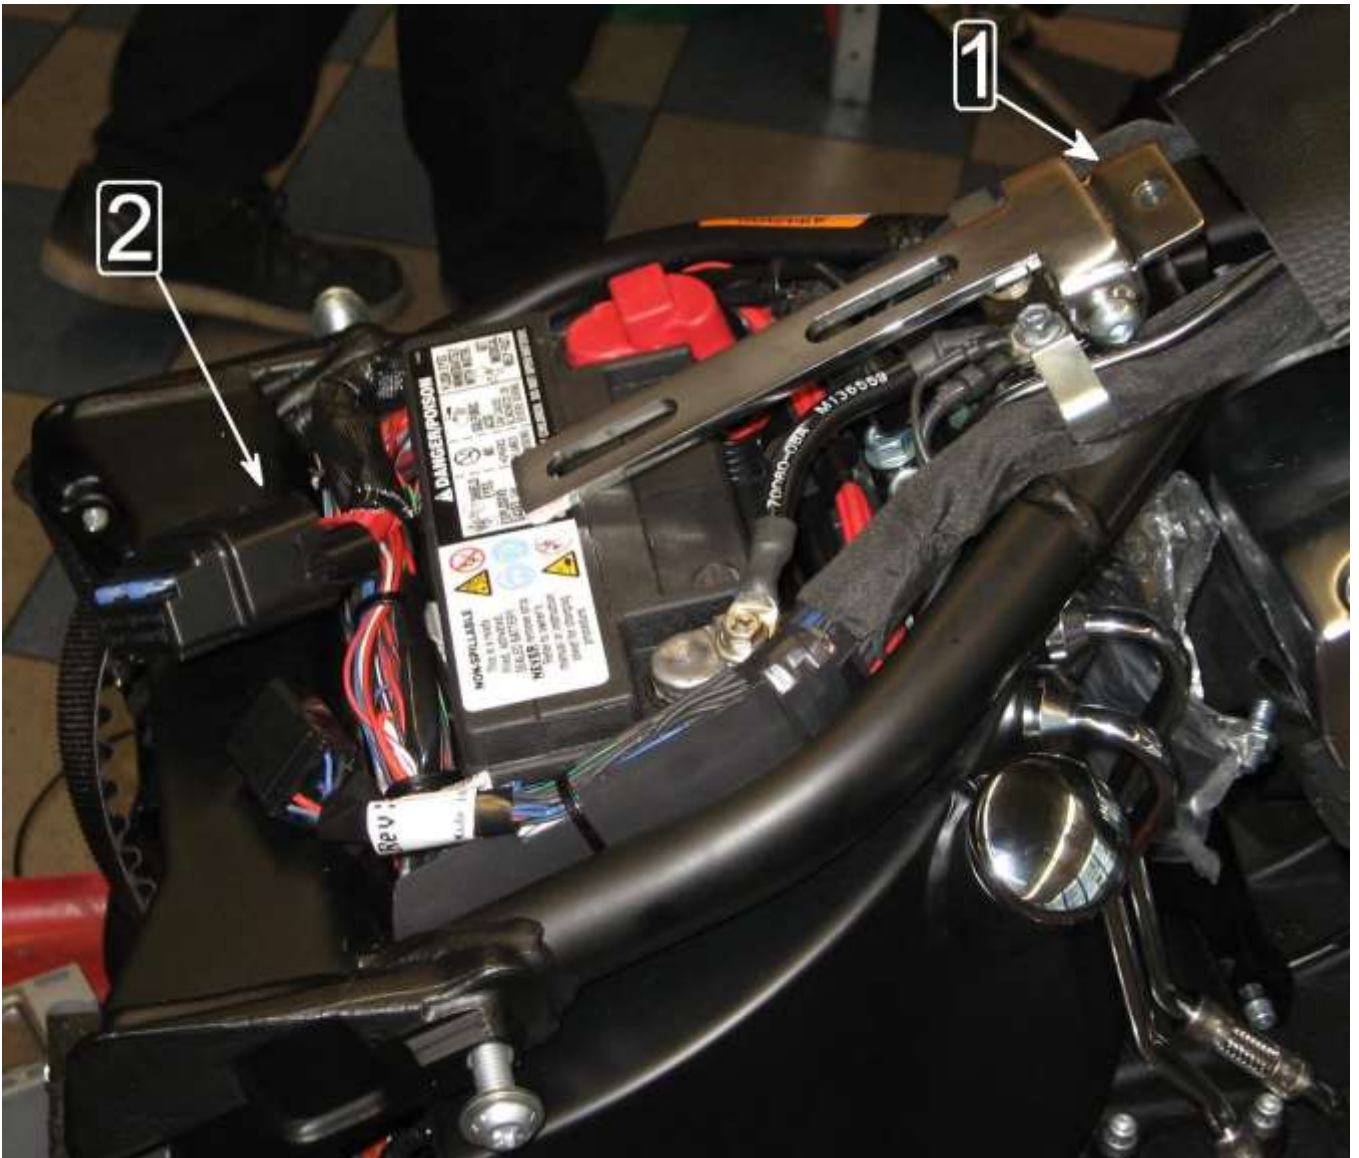

**Push the square nut into the rack downside your seat.  
Mount the front part of the seat to the frame joint, loosely.**

**Install the seat spring together with the frame cover to the frame.**

**Mount the seat finally to the frame joint and the springs.**

**Have fun with it!**



Thunderbike  
Güterstrasse 5  
D-46499 Hamminkeln  
Telefon(0049)2852 - 6777 -33  
Telefax(0049)2852 - 5444  
info@thunderbike.de