

# MONTAGE-KIT SOLOSITZ


FÜR HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER (2004-2006; 2010-)  
MIT EINSPRITZUNG



## MONTAGEANLEITUNG:

Bauen Sie den Originalsitz ab.

Bringen Sie die Rahmenabdeckung mit den mitgelieferten Schrauben und Hülzen wie in der Zeichnung an.

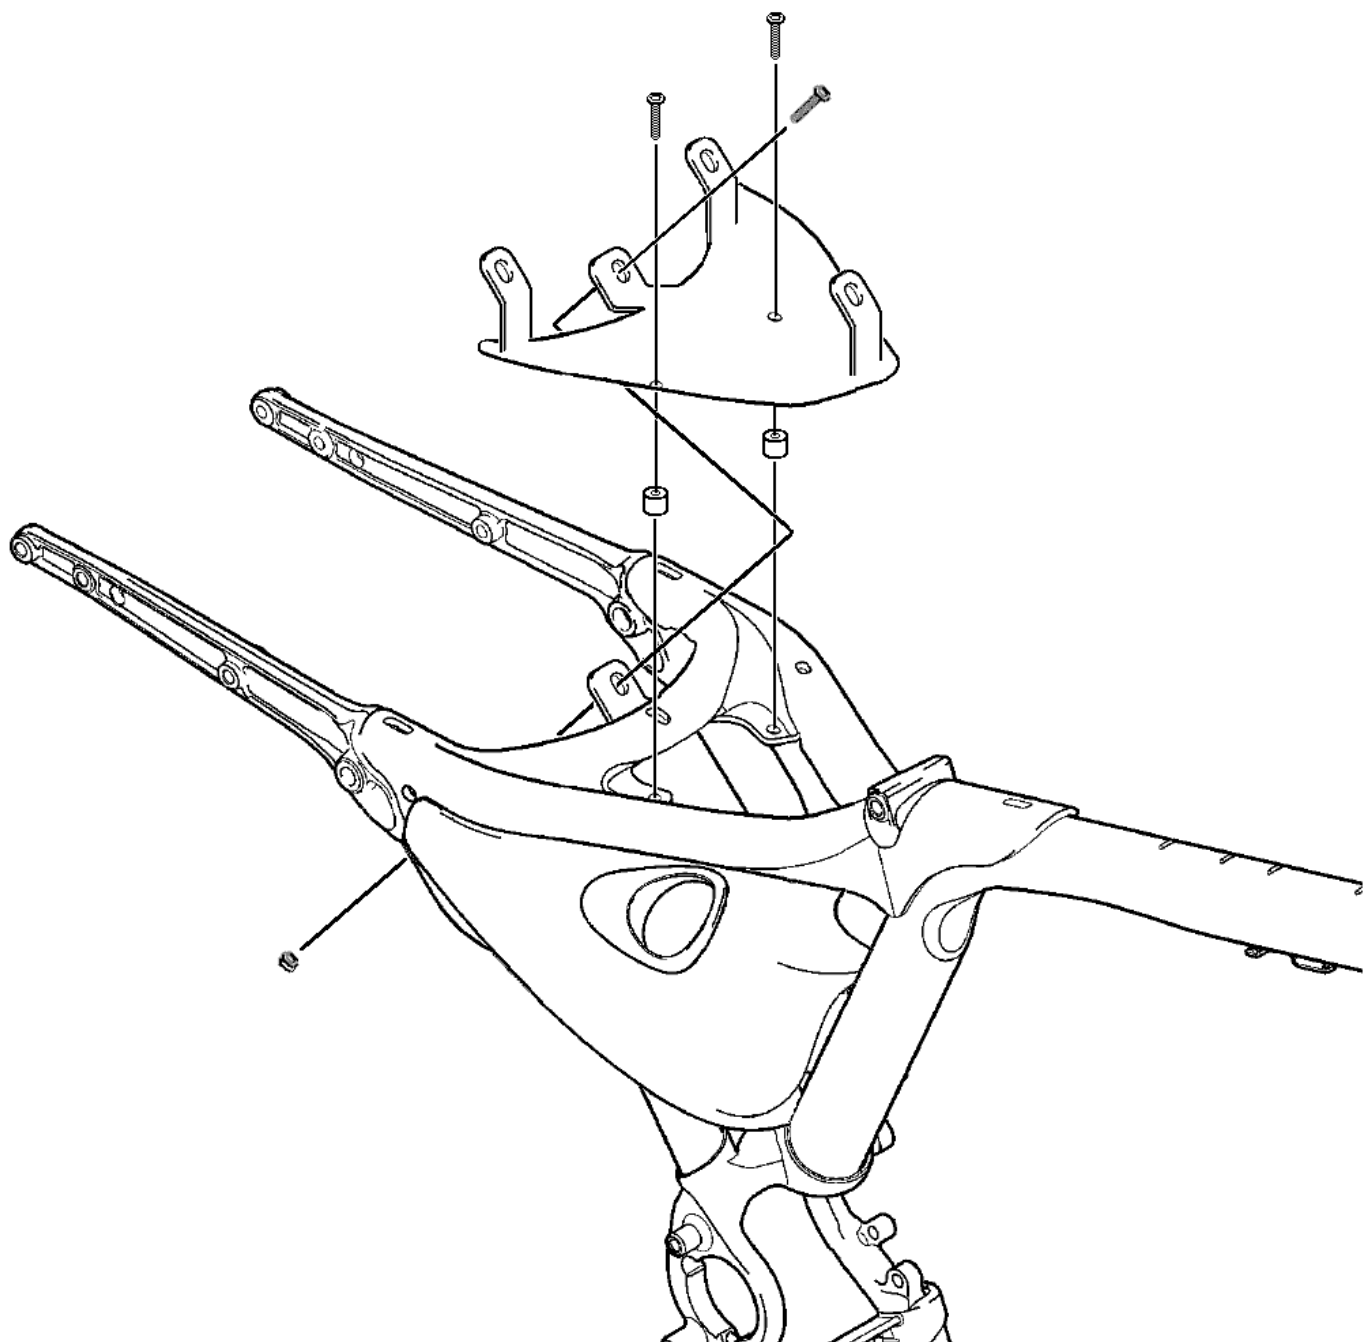

Befestigen Sie den Sitz an den drei Laschen der Rahmenabdeckung.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.



Thunderbike  
Güterstrasse 5  
D-46499 Hamminkeln  
Telefon(0049) 2852 - 6777 -33  
Telefax(0049) 2852 - 5444  
info@thunderbike.de

# SOLO SEAT BRACKET


FOR HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER (2004-2006; 2010-)  
WITH EFI



## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Remove the OEM seat.

Install the frame cover with the screws and bushings (see drawing below).

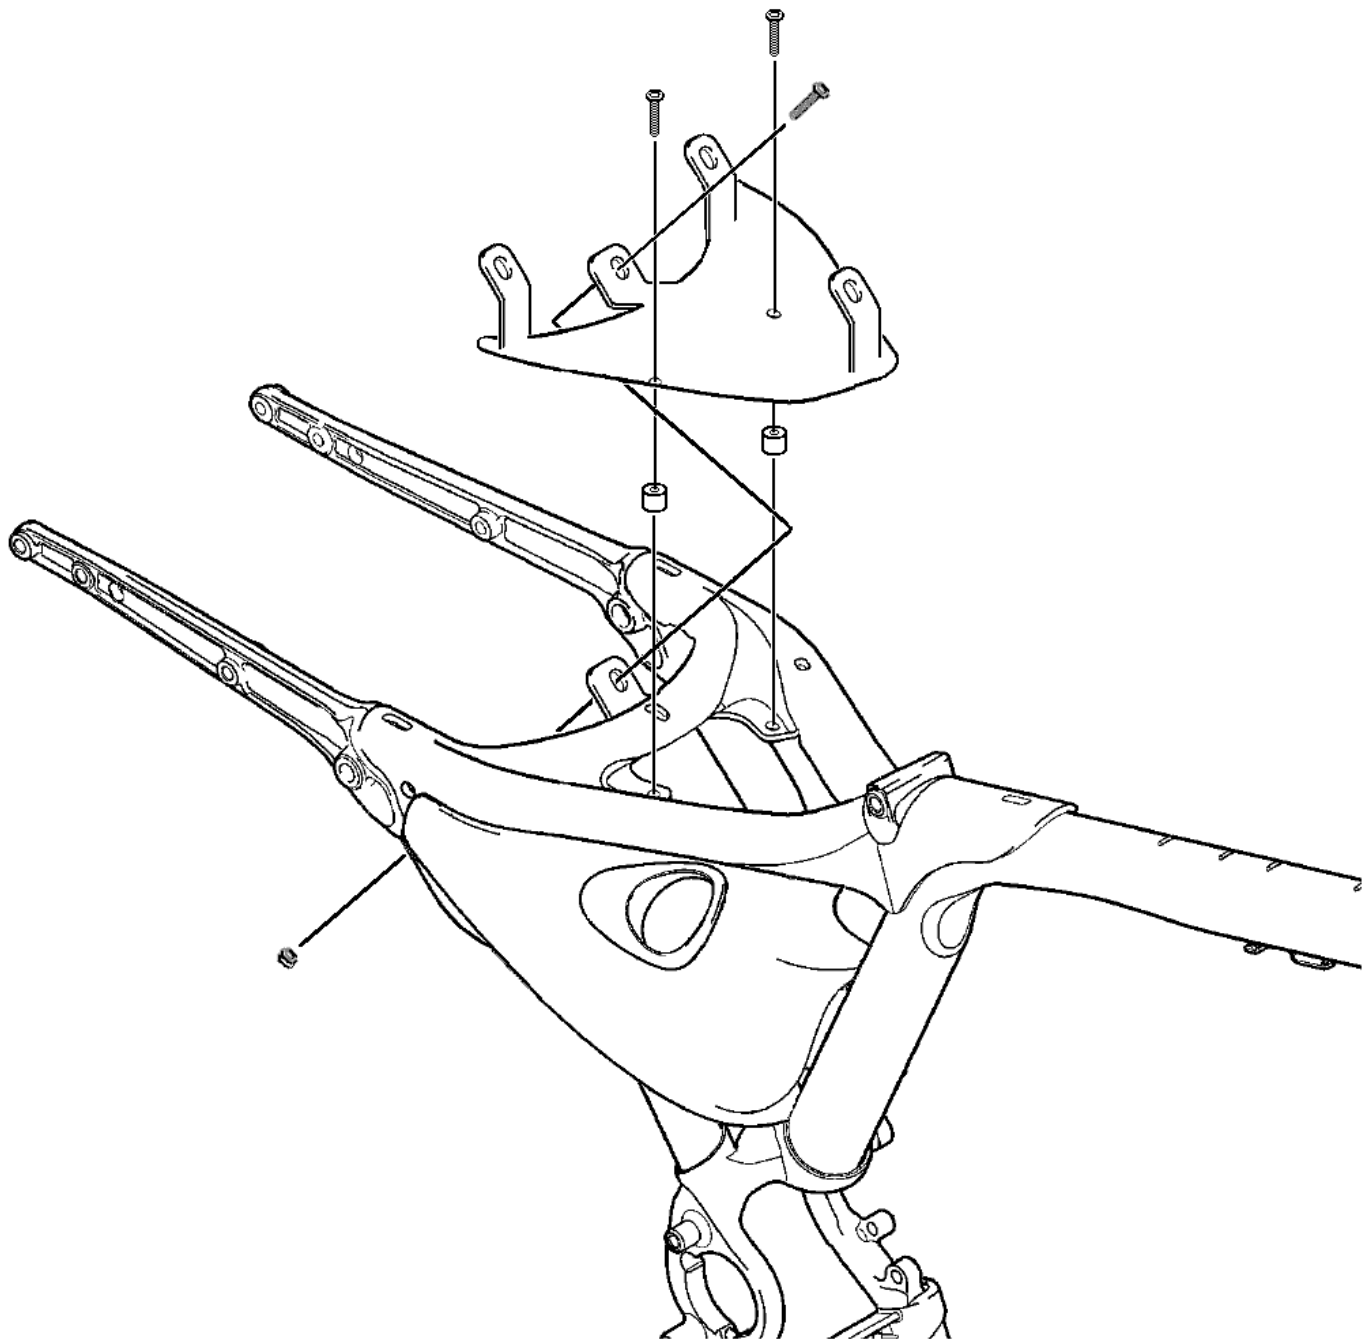

Install the seat to the three flaps of the frame cover.

Have Fun with it!



Thunderbike  
Güterstrasse 5  
D-46499 Hamminkeln  
Telefon(0049)2852 - 6777 -33  
Telefax(0049)2852 - 5444  
info@thunderbike.de