

**KUPPLUNGSDECKEL**  
**FÜR HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER (2004-)**




**PACKLISTE:**

<b>Menge</b>	<b>Beschreibung</b>
1	Kupplungsdeckel

## MONTAGEANLEITUNG:

Bocken Sie das Fahrzeug auf, sodass Dieses sicher und senkrecht steht. Sollten Sie keinen Motorradständer zu Hand haben reicht es, wenn eine zweite Person das Fahrzeug senkrecht hält.

**Hinweis:** Eine neue Dichtung #25463-94A ist erforderlich!

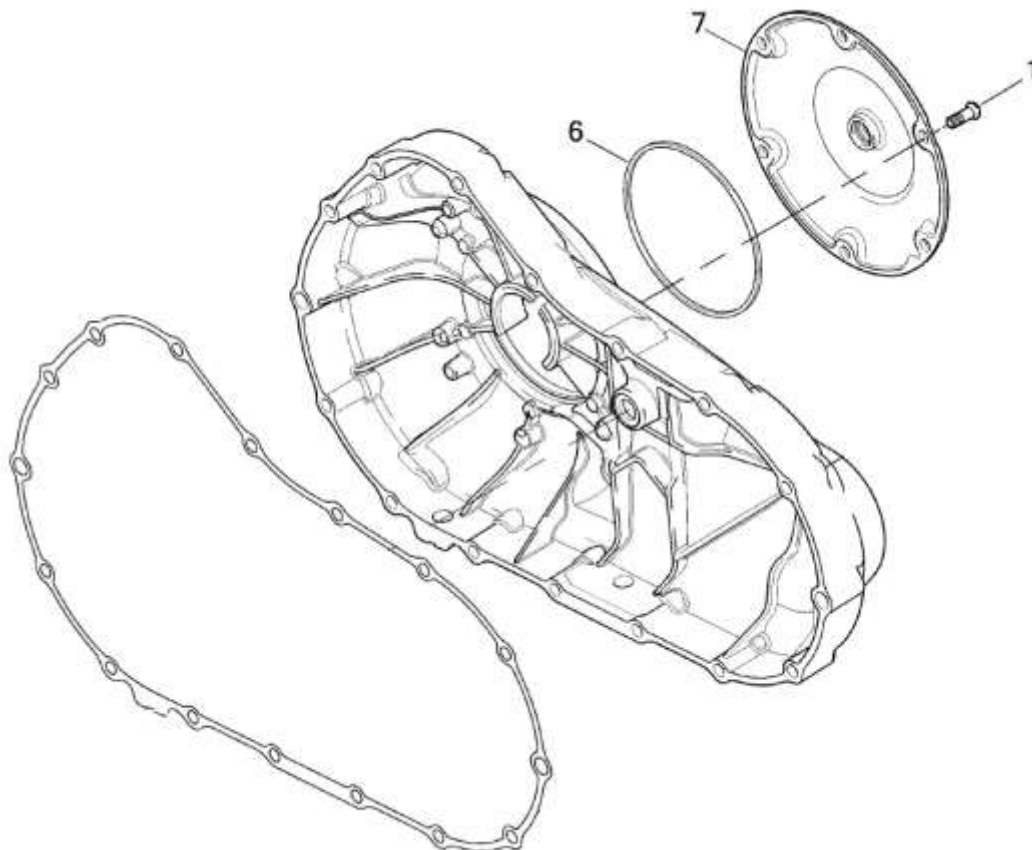

Lösen Sie die Schrauben (1) des Kupplungsdeckels (7) und nehmen Sie den Deckel ab.

**Achtung:** Es kann etwas Öl auslaufen. Dieses mit einem passenden Gefäß auffangen!

Entfernen Sie die Dichtung (6) und ersetzen Sie diese gegen die Dichtung #25463-94A.

Montieren Sie den neuen Kupplungsdeckel mit den Originalschrauben und ziehe Sie Diese mit 9,5-12,2 Nm (84-108 in-lbs) fest.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.  
Gute Fahrt!



Thunderbike  
Güterstrasse 5  
D-46499 Hamminkeln  
Telefon (0049) 2852 - 6777 - 33  
Telefax (0049) 2852 - 5444  
info@thunderbike.de

# DERBY COVER

FOR HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER (2004-)




## PACKING LIST:

amount	item
1	Derby cover

## MOUNTING INSTRUCTIONS:

Lift up the bike until it stands vertical and safe. If you don't have a bike lifter another person can hold the bike vertical.

**Tip:** A new gasket #25463-94A is needed!

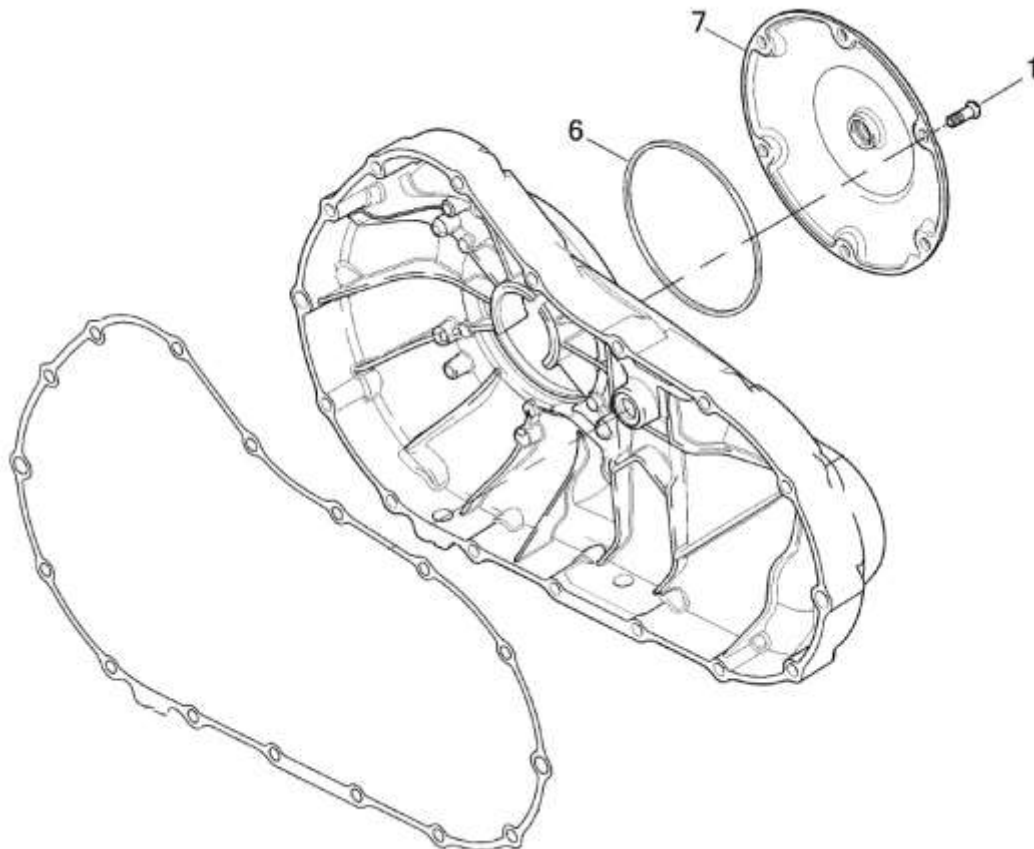

Loosen the screws (1) and take off the OEM derby cover (7).

**Attention:** There can leak a bit of oil. Use a drip pan!

Remove the gasket (6) and replace it with the new gasket #25463-94A.

Mount the new TB derby cover using the OEM screws.

Tighten the screws with 9,5-12,2 Nm (84-108 in-lbs) torque.

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.  
Have a nice and safe ride!



Thunderbike  
Güterstrasse 5  
D-46499 Hamminkeln  
Telefon(0049)2852 - 6777 -33  
Telefax (0049)2852 - 5444  
info@thunderbike.de