

**KENNZEICHENHALTER
FÜR HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA (2020-)**




PACKLISTE:

Menge	Beschreibung
1	Kennzeichenhalter 2-teilig
2	Linsenschraube M6*16
2	Linsenschraube M6*20
4	Scheibe M6
4	Poly-Stop-Mutter M6
2	Linsenschraube M3*8


MONTAGEANLEITUNG:

Hinweis: Die TB-Kennzeichenbeleuchtung wird zusätzlich benötigt!

Demontieren Sie den Soziussitz (13) gemäß dem Benutzerhandbuch.

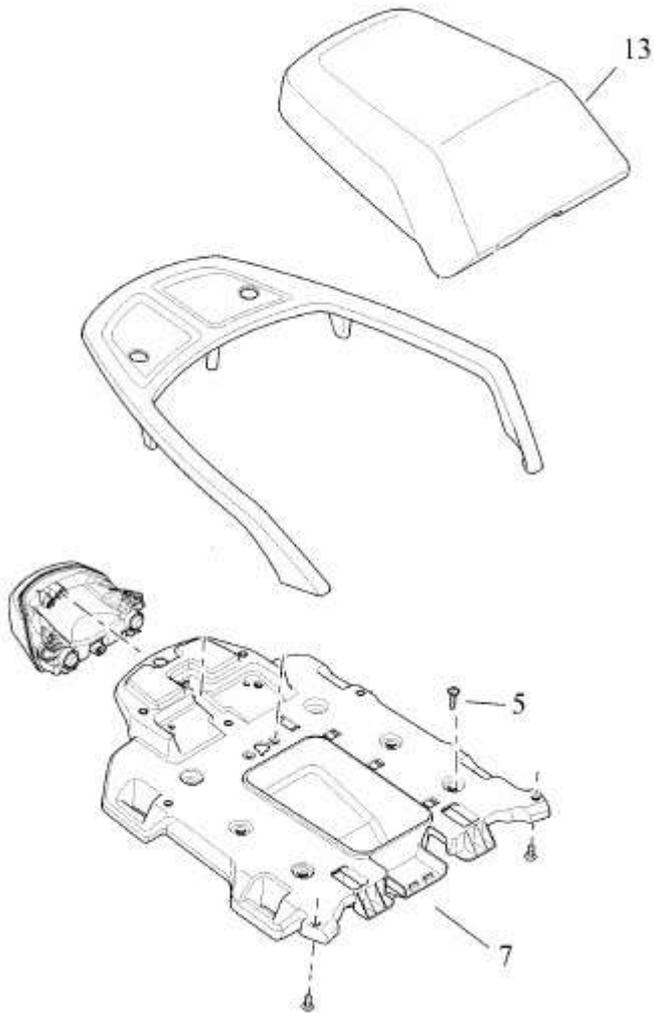

Lösen Sie die vier Befestigungsschrauben (5) und entfernen Sie die hintere Sitzgrundplatte (7) samt Rücklicht.

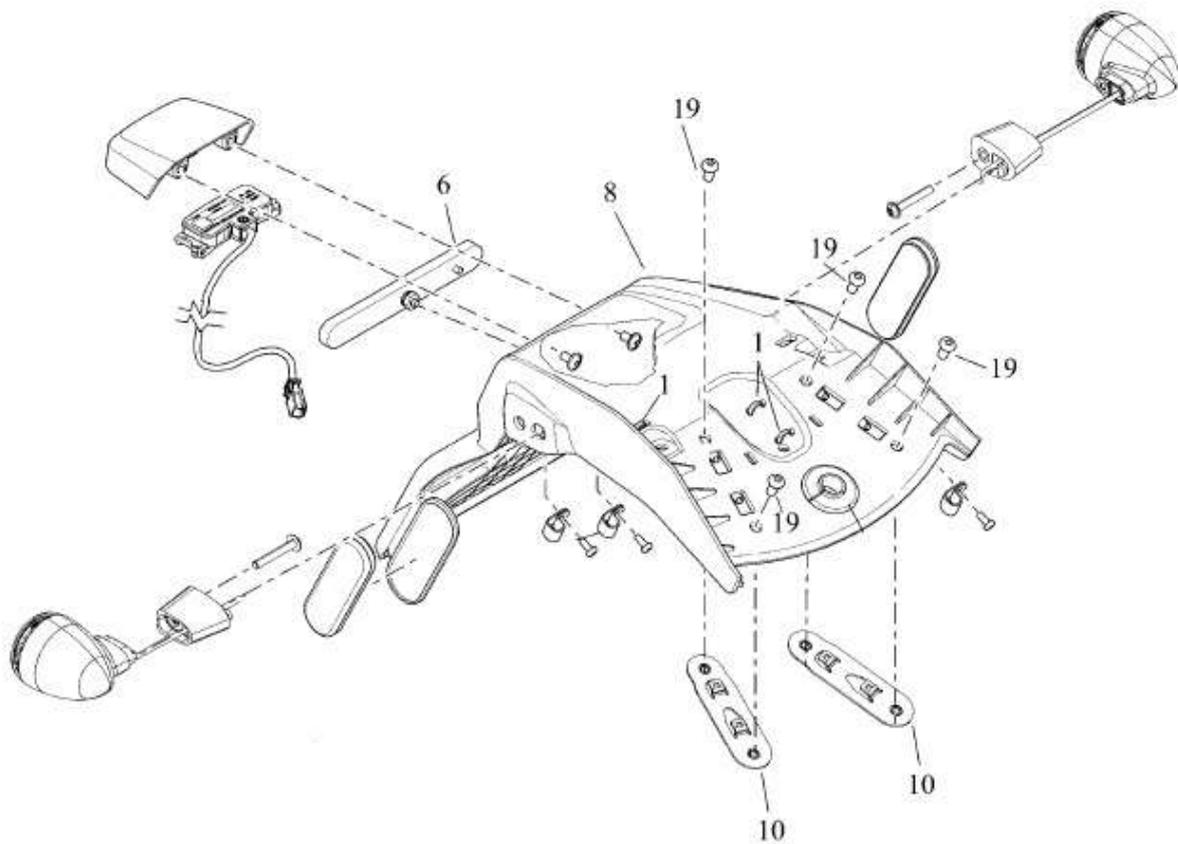

Lösen Sie die vier Befestigungsschrauben (19) und entfernen Sie die Halter (10).

Nehmen Sie den originalen Kennzeichenträger (8) inklusive Beleuchtungseinrichtungen ab.

Achtung: Der Reflektor (6) wird weiterverwendet!

Montieren Sie den neuen TB-Kennzeichenhalter mit den beiliegenden Linsenschrauben und Muttern an den originalen Befestigungspunkten. Montieren Sie gleichzeitig die zusätzliche Abstützung mit an den hinteren Befestigungen und verwenden Sie dort die Linsenschrauben M6*20.



Installieren Sie die Kennzeichenbeleuchtung mit den beiliegenden Linsenschrauben M3*8 und schließen Sie diese an das Bordnetz an.

Montieren Sie den Reflektor mit der Originalschraube am neuen Halter.

Montieren Sie die hintere Sitzgrundplatte wieder und ziehen Sie die Schrauben gemäß den Herstellerangaben fest.

Montieren Sie den Soziussitz.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon (0049) 2852 - 6777 - 33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de

LICENSE PLATE BRACKET
FOR HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA (2020-)




PACKING LIST:

Amount	Item
1	License plate bracket 2-parts
2	Lens head screw M6*16
2	Lens head screw M6*20
4	Washer M6
4	Poly-Stop-Nut M6
2	Lens head screw M3*8


MOUNTING INSTRUCTIONS:

Attention: The TB license plate lightning is required additionally!

Remove the passenger seat (13) according to the manufacturer's instructions.

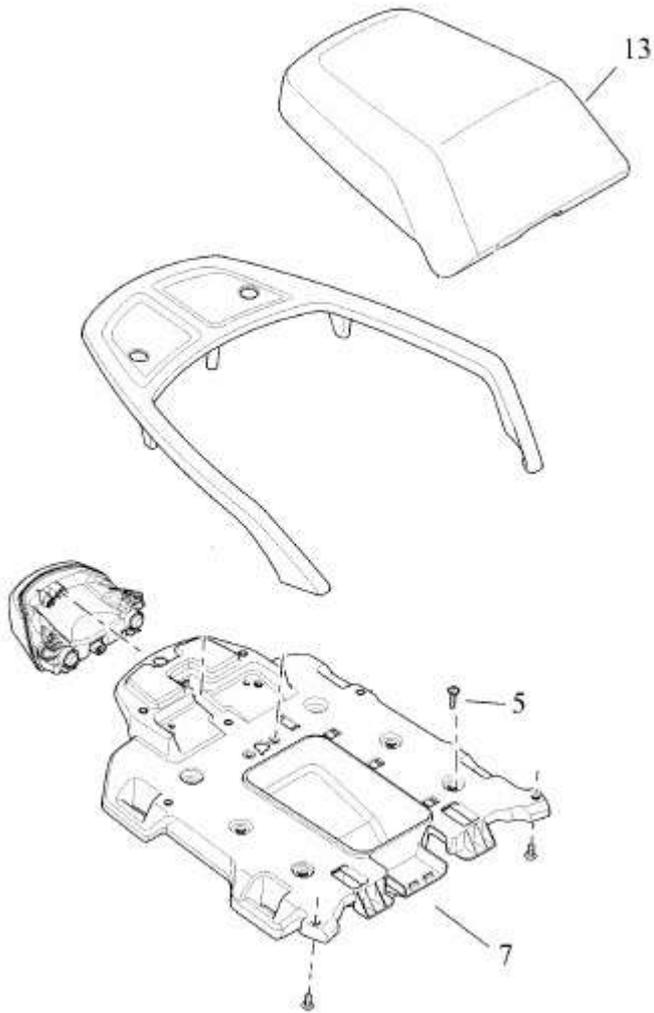

Loosen the four bolts (5) and remove the rear seat plate (7) including the rear light.

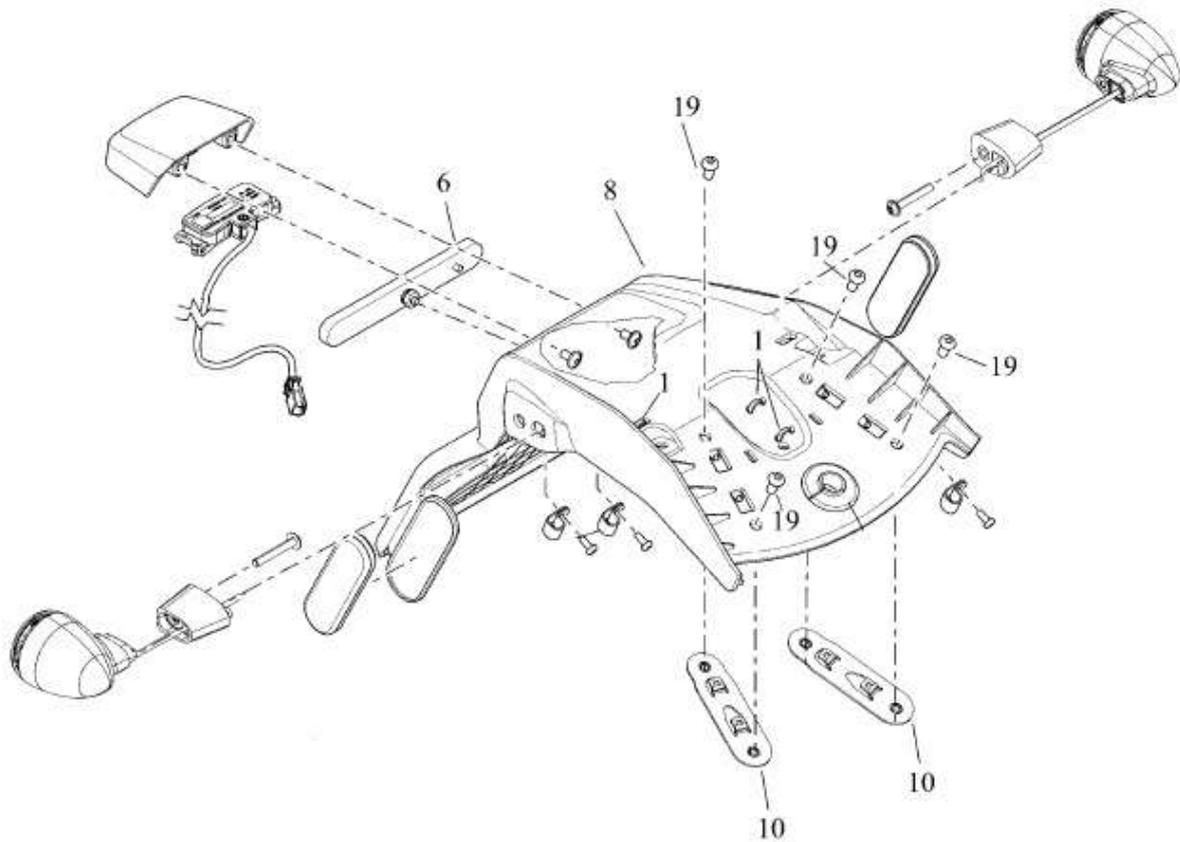

Loosen the four Bolts (19) and remove the brackets (10).

Remove the oem license plate bracket (8) including lights.

Attention: The reflector (6) will be used further!

Install the new TB license plate bracket to the oem position using the included Lens head screws, washers and poly-stop-nuts.
Mount the additional support also to the rear position in this step using the lens head screws M6*20.



Install the new license plate lightning using the included leans head screws M3*8 and connect it to the bike.
Make sure every soldered connection is isolated!

Install the oem reflector to the new bracket using the oem screws.

Mount the rear seat plate again and tighten the screws according to the manufacturer's instructions.

Mount the passenger seat.

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049)2852 - 6777 - 33
Telefax (0049)2852 - 5444
info@thunderbike.de