

FUSSRASTEN-SET


FÜR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL-MODELLE (2018-)



PACKLISTE:

Menge	Beschreibung	Kennung
2	Fußraste	C
2	Fußrastenadapter	B
2	Befestigungsschraube	A

MONTAGEANLEITUNG:

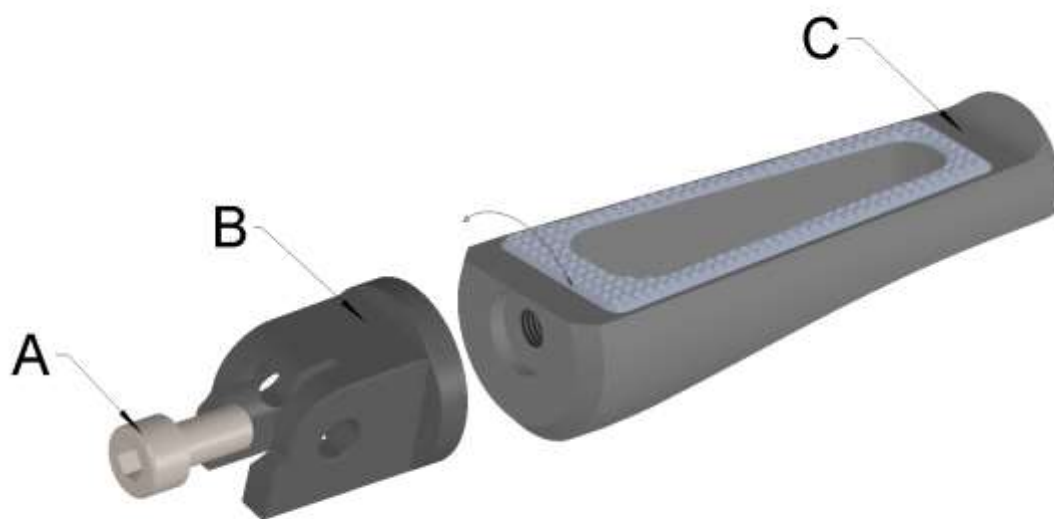

Verbinden Sie die Fußrasten (C) mit dem Adapter (B) und bringen Sie die Fußraste in die gewünschte Position.

Befestigen Sie den Adapter mittels der beiliegenden Schraube (A) an der Fußraste und ziehen Sie die Schraube mit 25Nm fest.

Wichtig: Bitte Schraubensicherung (z.B. Loctite) verwenden!

Montieren Sie die Fußraste am Fahrzeug. Nutzen Sie dazu die Originalfeder und den Originalhaltebolzen.

Hinweis: Das Gewinde M5 auf der Rasten-Unterseite ist produktionsbedingt und nicht für Schleifnippel vorgesehen!

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049)2852 - 6777 -33
Telefax (0049)2852 - 5444
info@thunderbike.de

FOOTRESTS-KIT


FOR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL MODELS (2018-)



PACKING LIST:

amount	item	number
2	footrest	C
2	footrest adapter	B
2	Allen head screw	A

MOUNTING INSTRUCTIONS:

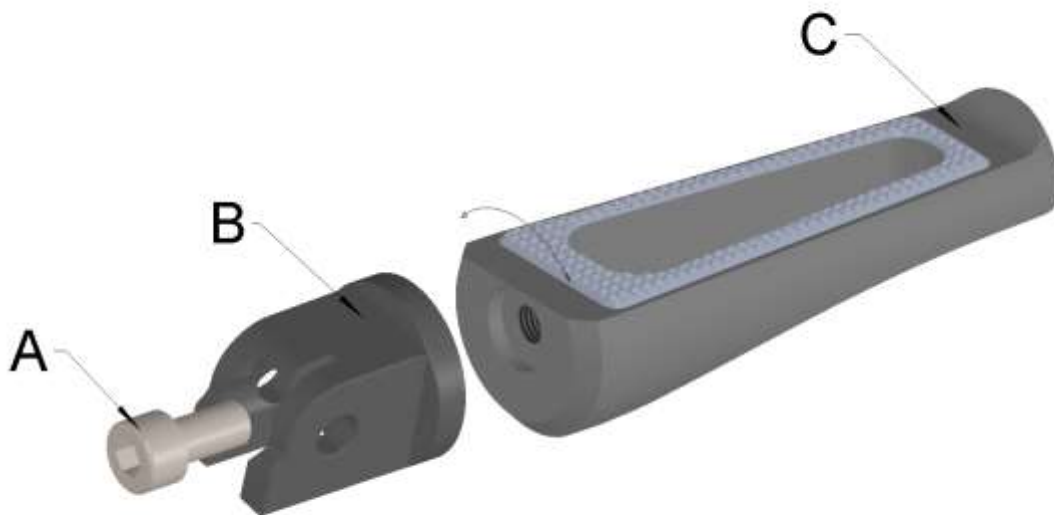

Connect the footrest (C) to the adapter (B) and bring the footrest in your favored position.

Fix the footrest in this position using the included Allen head screw (A) and tighten it with 25Nm torque.

Important: Please use Loctite!

Mount the footrest to your bike using the OEM spring and bolt.

Attention: The M5-thread underneath the footrest is caused by production. It's not scheduled for grind nipples!

Have a nice ride!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049)2852 - 6777 - 33
Telefax (0049)2852 - 5444
info@thunderbike.de