

GRIFF-SET "BASE RUBBER"
FÜR HARLEY-DAVISON TOURING (2008-)
FÜR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL (2016-)




MONTAGEANLEITUNG:

Öffnen Sie das Gasgriffgehäuse und ziehen Sie den Originalgriff vom Lenker ab.

Fetten Sie das Lenkerende, auf dem der Gasgriff sitzt, leicht ein.


Schieben Sie die mitgelieferte Anlaufscheibe soweit es geht auf das Lenkerende.

Schieben Sie den neuen Griff auf den Lenker und schließen Sie das Gasgriffgehäuse um den Griff. Achten Sie darauf, dass dabei die Anlaufscheibe (Pfeil) im Gehäuse sitzt.

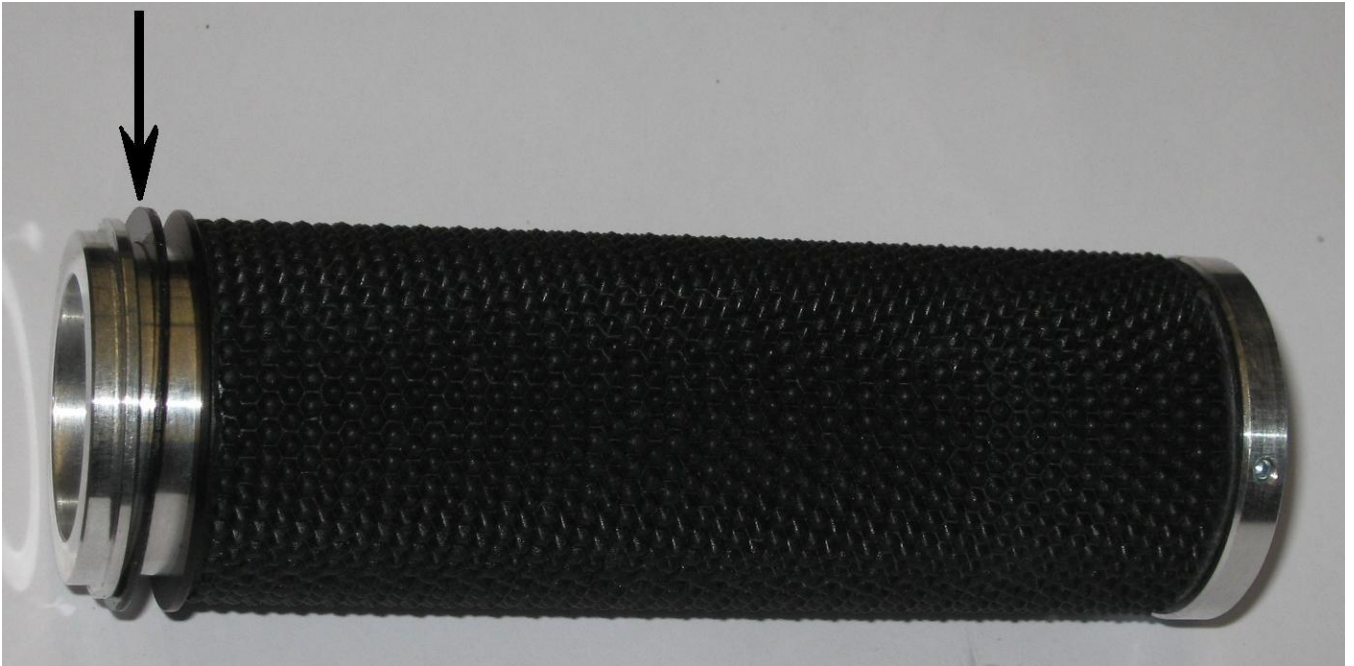

Schrauben Sie das Gasgriffgehäuse wieder zu.

Entfernen Sie den Ring (1) an der Außenseite des Griffes und fixieren Sie den Griff mit den Schrauben (2) an der Verzahnung. Stecken Sie den Ring (1) wieder auf und schrauben Sie ihn an.

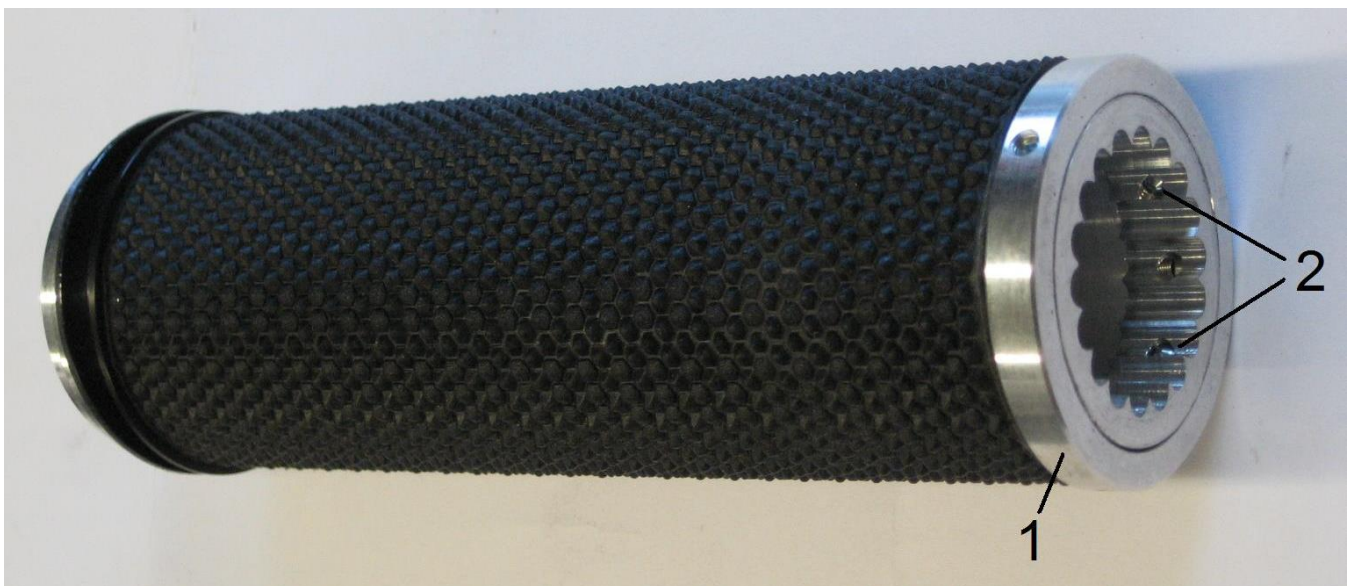

Öffnen Sie das Kupplungsgriffgehäuse und entfernen Sie den originalen Kupplungsgriff vom Lenker.

Schieben Sie den neuen Kupplungsgriff auf den Lenker bis er im Kupplungsgriffgehäuse sitzt und entfernen Sie den Ring an der Außenseite des Griffes.

Klappen Sie das Griffgummi etwas um und klemmen Sie den Griff durch Anziehen der Madenschraube an den Lenker.

Schrauben Sie den Ring mit drei Gewindestiften an die Außenseite des Griffes.

Montieren Sie zuletzt die Toppers an die Griffenden.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



THUNDERBIKE

Güterstraße 5
46499 Hamminkeln
Germany

Phone: +49 2852 6777 80
Mail: info@thunderbike.de

**GRIP SET “BASE RUBBER”
FOR HARLEY-DAVISON TOURING (2008-)
FOR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL (2016-)**



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Open the throttle clamp and pull away the grip from the handlebar.

Grease the handle bar end a bit. Push the plastic grommet onto the right handlebar end.


Push the new grip to the handlebar and close the throttle clamp, make sure the pad (see arrow in the picture) is inside the clamp.



Screw together both parts of the clamp.

Remove the ring (1) on outer side of the grip and install the grip with the two small screws (2) to the gearing.

Mount again the ring (1) to the grip.

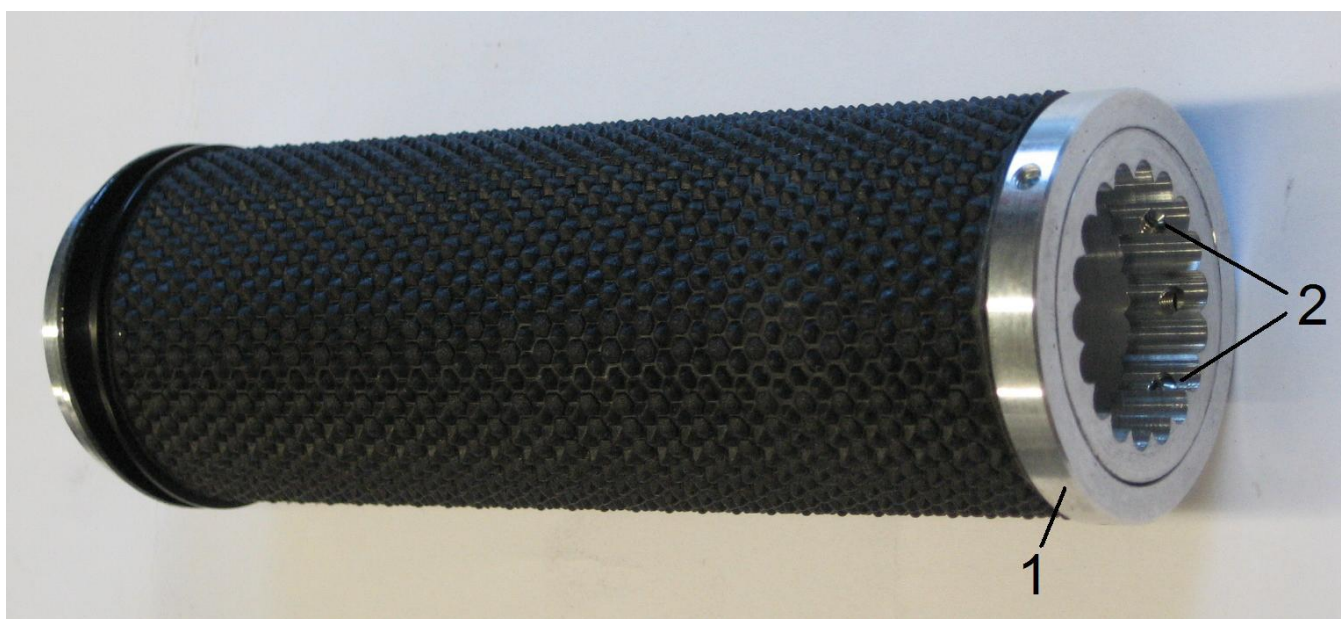

Open the switch housing on the clutch side and remove the grip from left side of the handlebar.

Push the new grip onto the handlebar until it fits in its position in the switch housing and remove the outside ring.

Push the rubber grip beside and clamp the grip to the handlebar.
Mount again the ring to the grip.

At least install the toppers on the outside rings of both grips.

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!



THUNDERBIKE

Güterstraße 5
46499 Hamminkeln
Germany

Phone: +49 2852 6777 80
Mail: info@thunderbike.de