


**GRIFF-SET "BASE ALU" & "BASE BRASS"
FÜR HARLEY-DAVISON TOURING (2008-)
FÜR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL (2016-)**



MONTAGEANLEITUNG:

Öffnen Sie das Gasgriffgehäuse und ziehen Sie den Originalgriff vom Lenker ab.

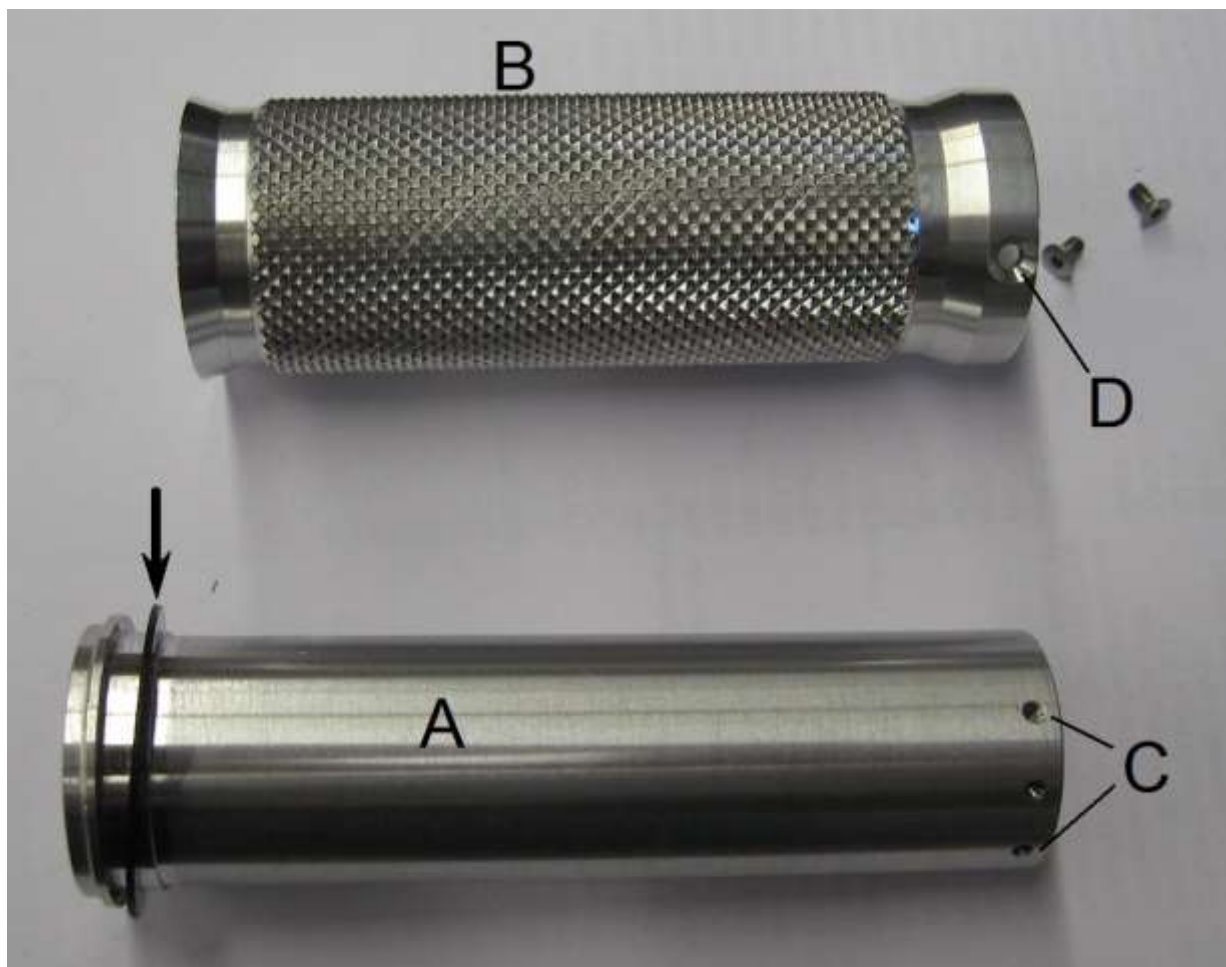

Fetten Sie das Lenkerende, auf dem der Gasgriff sitzt, leicht ein.

Schieben Sie die mitgelieferte Anlaufscheibe soweit es geht auf das Lenkerende.

Schieben Sie den neuen Gasgriff (A) auf den Lenker und schließen Sie das Gasgriffgehäuse um den Griff. Achten Sie darauf, dass die Anlaufscheibe (Pfeil) im Gehäuse sitzt.

Fixieren Sie den Griff mit den Schrauben (C) an der Verzahnung.

Stecken Sie die Messing-(oder Alu-)hülse (B) auf und schrauben Sie sie mit den Senkkopfschrauben durch die Bohrungen (D) an.

Schrauben Sie das Gasgriffgehäuse wieder zu.

Entfernen Sie den originalen Kupplungsgriff vom Lenker.

Entfernen Sie die Messing-(oder Alu-)hülse vom neuen Kupplungsgriff.

Schieben Sie den Kupplungsgriff auf den Lenker und befestigen Sie ihn durch Anziehen der vier Gewindestifte. Bei manchen Lenkern kann es nötig sein die Gewindestifte am äußeren Ende zu den weiter innen liegenden Bohrungen zu versetzen.

Schieben Sie die Messing-(oder Alu-)hülse auf den Kupplungsgriff und schrauben Sie diese mit den zwei Senkkopf-Schrauben an.

Montieren Sie zuletzt die Toppers an die Griffenden.

**Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!**



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049)2852 - 6777 -33
Telefax(0049)2852 -5444
info@thunderbike.de

**GRIP SET “BASE ALU” & “BASE BRASS”
FOR HARLEY-DAVIDSON TOURING (2008-)
FOR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL (2016-)**



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Open the throttle clamp and pull away the grip from the handlebar.



Grease the handle bar end a bit.

Push the plastic grommet onto the right handlebar end.

Push the new grip (A) to the handlebar and close the throttle clamp, make sure the pad (see arrow in the picture) is inside the clamp.

Install the grip with the small screws (C) to the gearing.

Push the brass (or aluminum) shell to the grip and mount it with the counter head screws through the drilled holes (D).

Screw together both parts of the clamp.

Remove the grip from left side of the handlebar.

Remove the brass (or aluminum) shell from the grip.

Push the new grip to the handlebar and mount the grip with its four screws to the handlebar. In some cases it may be necessary to displace the outer screws to another bore some millimetres inwardly.

Push the brass (or aluminum) shell to the grip again and mount it with the two counter head screws.

At least install the toppers on the outside rings of both.

Have a nice ride!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon (0049) 2852 - 6777 - 33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de