


GRIFF-SET "BASE ALU"
GRIFF-SET "BASE BRASS"
GRIFF-SET "BASE SATIN"
FÜR HARLEY-DAVISON TOURING (2008-)
FÜR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL (2016-)



MONTAGEANLEITUNG:

Öffnen Sie das Gasgriffgehäuse und ziehen Sie den Originalgriff vom Lenker ab.

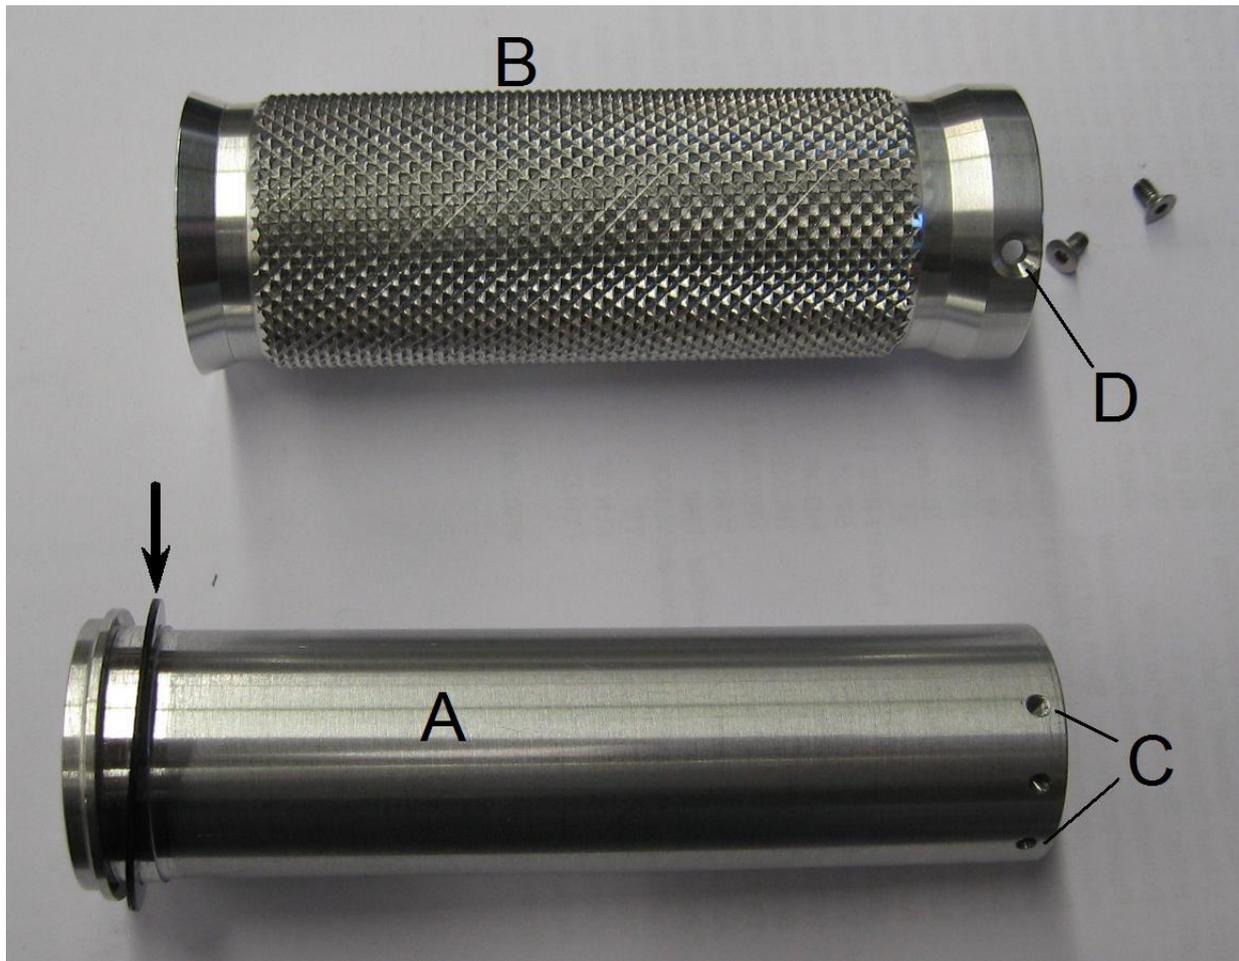

Fetten Sie das Lenkerende, auf dem der Gasgriff sitzt, leicht ein.

Schieben Sie die mitgelieferte Anlaufscheibe soweit es geht auf das Lenkerende.

Schieben Sie den neuen Gasgriff (A) auf den Lenker und schließen Sie das Gasgriffgehäuse um den Griff. Achten Sie darauf, dass die Anlaufscheibe (Pfeil) im Gehäuse sitzt.

Fixieren Sie den Griff mit den Schrauben (C) an der Verzahnung.

Stecken Sie die Messing-(oder Alu-)hülse (B) auf und schrauben Sie sie mit den Senkkopfschrauben durch die Bohrungen (D) an.

Schrauben Sie das Gasgriffgehäuse wieder zu.

Öffnen Sie das Kupplungsgriffgehäuse und entfernen Sie den originalen Kupplungsgriff vom Lenker.

Entfernen Sie die Messing-(oder Alu-)hülse vom neuen Kupplungsgriff.

Schieben Sie den Kupplungsgriff auf den Lenker bis er im Griffgehäuse sitzt und befestigen Sie ihn durch Anziehen der Madenschraube.

Schieben Sie die Messing-(oder Alu-)hülse auf den Kupplungsgriff und schrauben Sie diese mit den zwei Senkkopf-Schrauben an.

Montieren Sie zuletzt die Toppers an die Griffenden.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



THUNDERBIKE

Güterstraße 5
46499 Hamminkeln
Germany


Phone: +49 2852 6777 80
Mail: info@thunderbike.de

GRIP SET "BASE ALU"
GRIP SET "BASE BRASS"
GRIP SET "BASE SATIN"
FOR HARLEY-DAVISON TOURING (2008-)
FOR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL (2016-)



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Open the throttle clamp and pull away the grip from the handlebar.

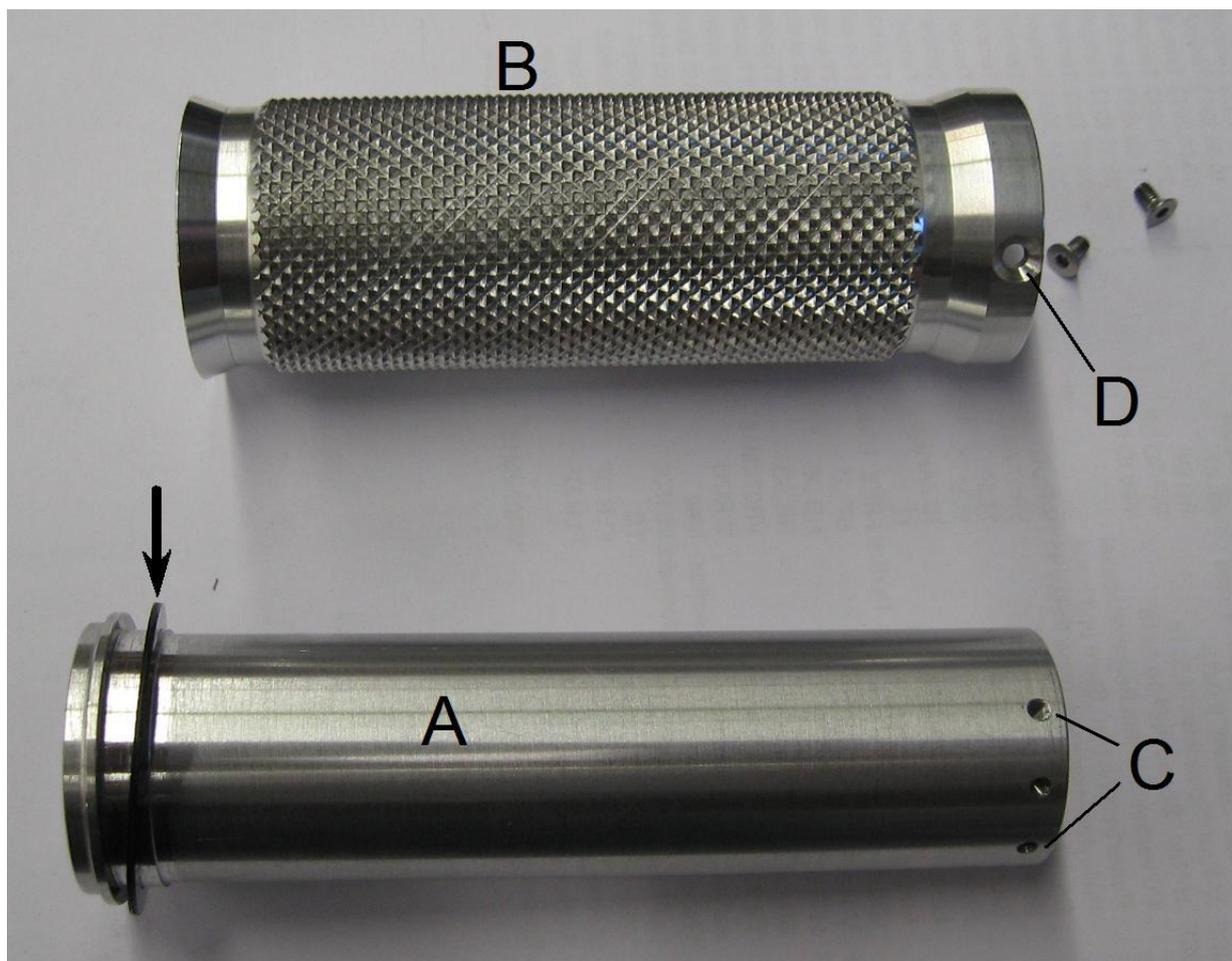

Grease the handle bar end a bit.

Push the plastic grommet onto the right handlebar end.

Push the new grip (A) to the handlebar and close the throttle clamp, make sure the pad (see arrow in the picture) is inside the clamp.

Install the grip with the small screws (C) to the gearing.

Push the brass (or aluminum) shell to the grip and mount it with the counter head screws through the drilled holes (D).

Screw together both parts of the clamp.

Open the switch housing on the clutch side and remove the grip from left side of the handlebar.

Remove the brass (or aluminum) shell from the grip.

Push the new grip onto the handlebar until it fits into the switch housing and clamp the grip onto the handlebar.

Push the brass (or aluminum) shell to the grip again and mount it with the two counter head screws.

At least install the toppers on the outside rings of both.

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!



THUNDERBIKE

Güterstraße 5
46499 Hamminkeln
Germany

Phone: +49 2852 6777 80
Mail: info@thunderbike.de