

**GRIFF-SET "BASE ALU" & "BASE BRASS"  
FÜR HARLEY-DAVISON MODELLE  
MIT E-GAS UND ZUBEHÖRARMATUREN**



## PACKLISTE:

Menge	Bezeichnung
1	Gasgriff
1	Anlaufscheibe
1	Kupplungsgriff


## MONTAGEANLEITUNG:

Öffnen Sie das Gasgriffgehäuse und ziehen Sie den Originalgriff vom Lenker ab.

Fetten Sie das Lenkerende, auf dem der Gasgriff sitzt, leicht ein.

Lösen Sie die beiden Senkkopfschrauben am Griffende und ziehen Sie die Messing-(oder Alu-)hülse (B) vom Griff (A).

Schieben Sie den neuen Gasgriff (A) auf den Lenker und ziehen Sie die Klemmschraube (F) fest.

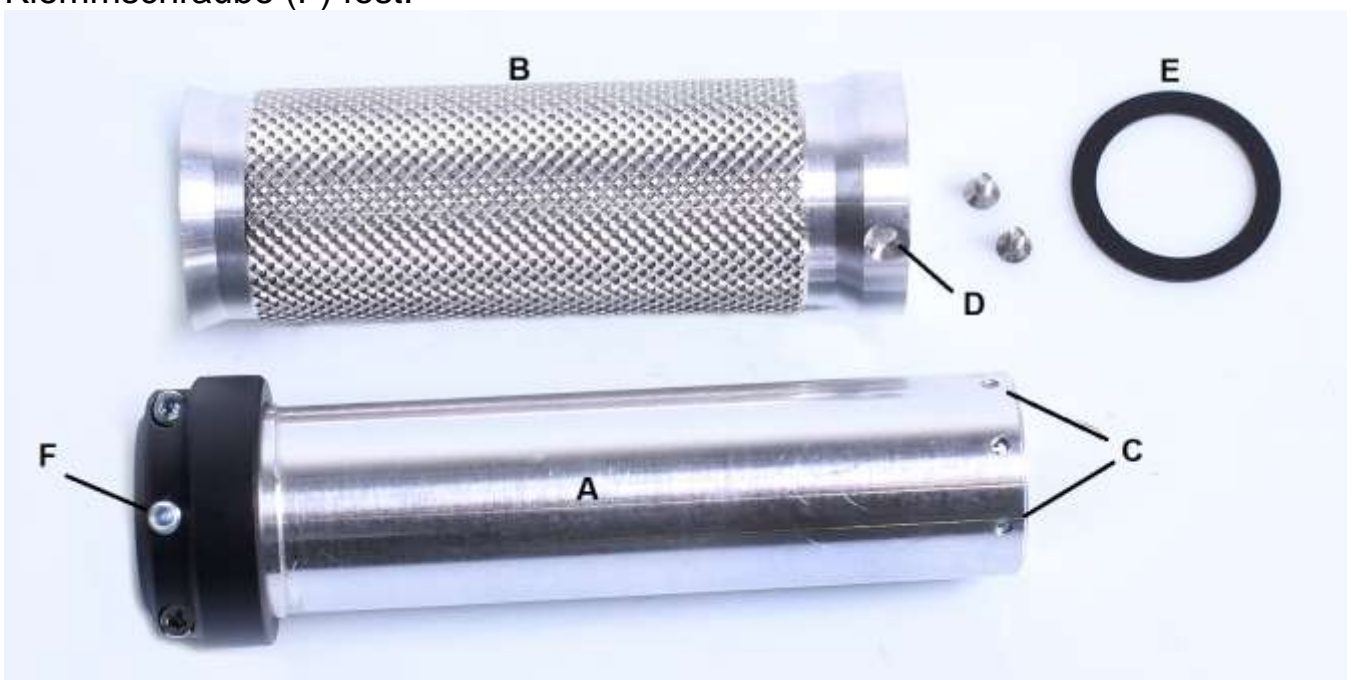

Fixieren Sie den Griff mit den Schrauben (C) an der Verzahnung.

Stecken Sie die Messing-(oder Alu-)hülse (B) auf und schrauben Sie sie mit den Senkkopfschrauben durch die Bohrungen (D) an.

Platzieren Sie die Anlaufscheibe (E) zwischen dem Griffende und dem Topper.

Entfernen Sie den originalen Kupplungsgriff vom Lenker.

Entfernen Sie die Messing-(oder Alu-)hülse vom neuen Kupplungsgriff.



Schieben Sie den Kupplungsgriff auf den Lenker und befestigen Sie ihn durch Anziehen der vier Gewindestifte (C,F).

Schieben Sie die Messing-(oder Alu-)hülse auf den Kupplungsgriff und schrauben Sie diese mit den zwei Senkkopfschrauben (D) an.

Montieren Sie zuletzt die Toppers an die Griffenden.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.  
Gute Fahrt!



Thunderbike  
Güterstrasse 5  
D-46499 Hamminkeln  
Telefon(0049)2852 - 6777 -33  
Telefax(0049)2852 - 5444  
info@thunderbike.de



**GRIP SET “BASE ALU” & “BASE BRASS”  
FOR HARLEY-DAVISON MODELS WITH  
THROTTLE-BY-WIRE AND AFTERMARKET  
HAND CONTROLS**



## PACKING LIST:

amount	item
1	Throttle grip
1	Washer
1	Clutch grip


## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Open the throttle clamp and pull away the grip from the handlebar.

Grease the handle bar end a bit.

Remove both flat head screws and pull off the brass (or aluminium) shell (B) from the grip (A).

Push the new grip (A) to the handlebar and tighten the clamping screw (F).

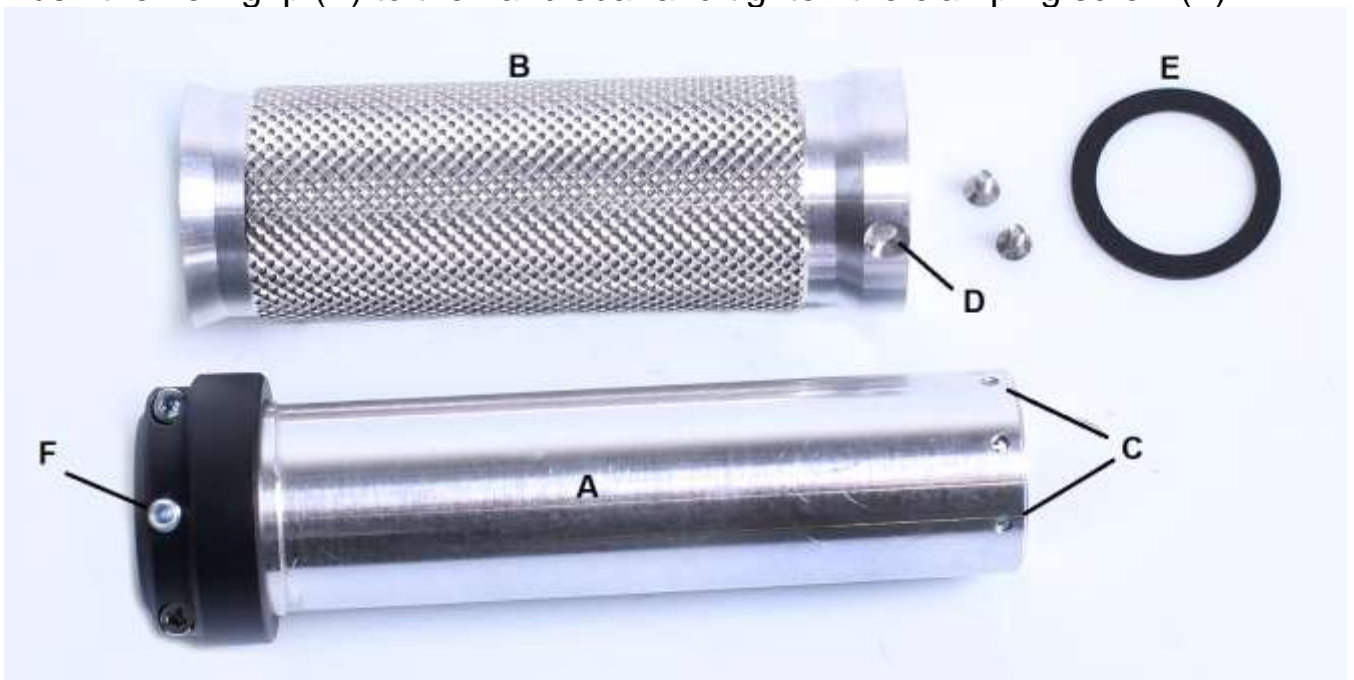

Install the grip with the small screws (C) to the gearing.

Push the brass (or aluminium) shell (B) to the grip and mount it with the counter head screws through the drilled holes (D).

Remove the grip from left side of the handlebar.

Remove the brass (or aluminium) shell from the grip.



Push the new grip to the handlebar and mount the grip with its four screws (C,F) to the handlebar.

Push the brass (or aluminium) shell to the grip again and mount it with the two counter head screws (D).

At least install the toppers on the outside rings of both.

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.  
Have a nice and safe ride!



Thunderbike  
Güterstrasse 5  
D-46499 Hamminkeln  
Telefon(0049)2852 - 6777 -33  
Telefax(0049)2852 - 5444  
info@thunderbike.de