

# FRONTFENDER

FÜR HARLEY-DAVIDSON FATBOY (2018-)



## PACKLISTE:

Menge	Beschreibung
1	Frontfender
2	Distanzplatte
2	Halteplatte mit Gewinden
4	Inbusschraube M8*50
4	U-Scheibe Ø8

## MONTAGEANLEITUNG:


Demontieren sie den Frontfender von der Gabel.

**Hinweis:** Montieren Sie den Frontfender vorerst probeweise mit 10mm Luft zum Reifen, um die Passgenauigkeit zu überprüfen! Erst dann sollte der Frontfender lackiert werden!

Befestigen Sie die neuen TB-Frontfender mit den beiliegenden Schrauben an der Gabel.

Verwenden Sie dazu die Halteplatten (B) mit Gewinde und platzieren Sie die Distanzplatten (A) jeweils zwischen der Gabel und dem Fronfender.

**Achtung:** Die Distanz- und Halteplatten haben unterschiedliche Lochabstände!

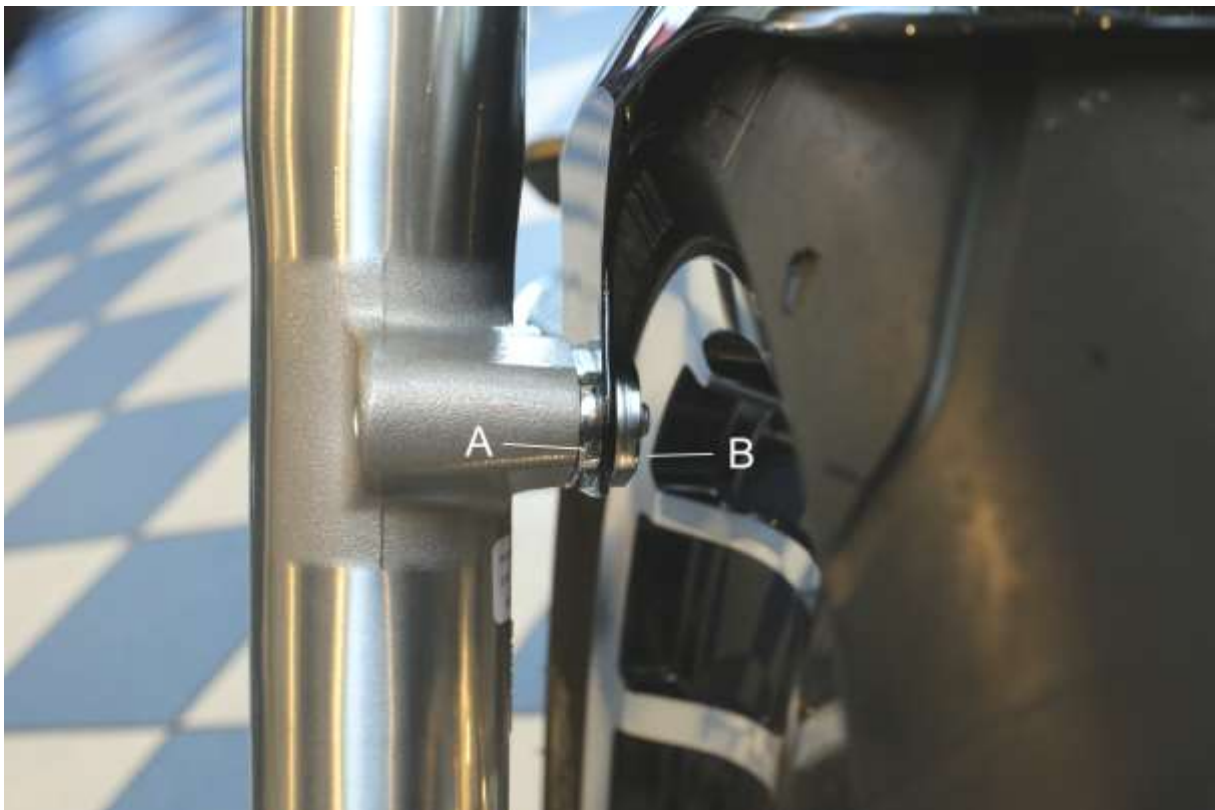

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.  
Gute Fahrt!



Thunderbike  
Güterstrasse 5  
D-46499 Hamminkeln  
Telefon (0049) 2852 - 6777 - 33  
Telefax (0049) 2852 - 5444  
info@thunderbike.de

**FRONT FENDER**  
**FOR HARLEY-DAVIDSON FATBOY (2018-)**



**PACKING LIST:**

<b>amount</b>	<b>item</b>
1	Front fender
2	Spacer plate
2	Nut plate
4	Allen head screw M8*50
4	Washer Ø8

## MOUNTING INSTRUCTIONS:


Remove the OEM front fender off your front fork.

**Tip:** First mount the raw fender to check clearance between fender and tire (10mm). Then the fender can be painted!

Mount the new TB front fender to the front fork using the included screws and washers.

Place a spacer plate (A) on each side between the fork and the front fender. Also place the nut plates (B) on the inner side of the fender.

**Attention:** The spacer and nut plates have different distances of their borings!

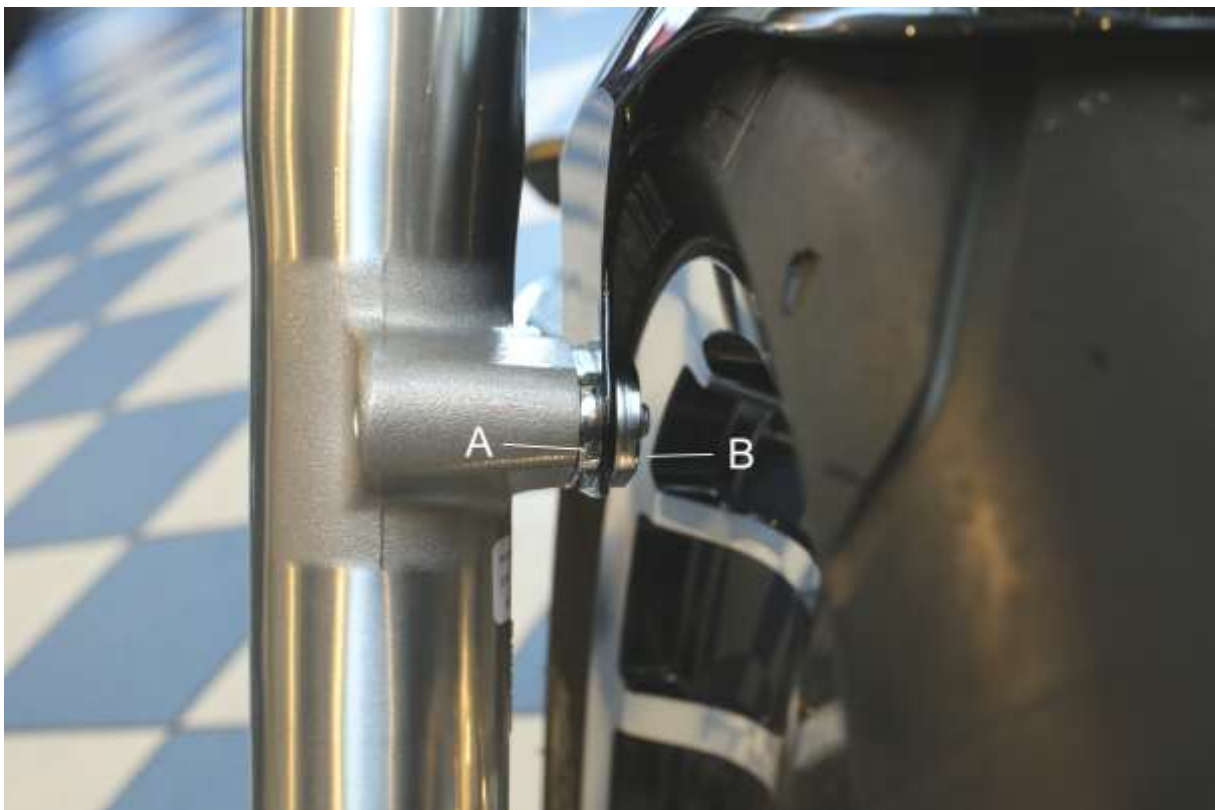

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.  
Have a nice and safe ride!



Thunderbike  
Güterstrasse 5  
D-46499 Hamminkeln  
Telefon(0049)2852 - 6777 -33  
Telefax (0049)2852 - 5444  
info@thunderbike.de