



Montageanleitung

Heckteil "Recall" für Harley-Davidson® V-ROD (bis Bj.'06)

- Demontieren Sie die folgenden Originalteile:
Sitzbank, Rücklicht, Blinker, Kennzeichen und Heckteil.
- Trennen Sie das flache Ende des Heckteilträgers ab (Bild 1).



Bild 1

- Zeichnen Sie wie in Bild 2 zwei Trennlinien an.



Bild 2

- Schmäälern Sie den Heckteilträger an den angezeichneten Linien (Bild 3) und runden Sie die Ecken ab (Bild 4).



Bild 3



Bild 4

- Legen Sie die Schablone an den Bohrungen (A) an und markieren Sie die vier Punkte.

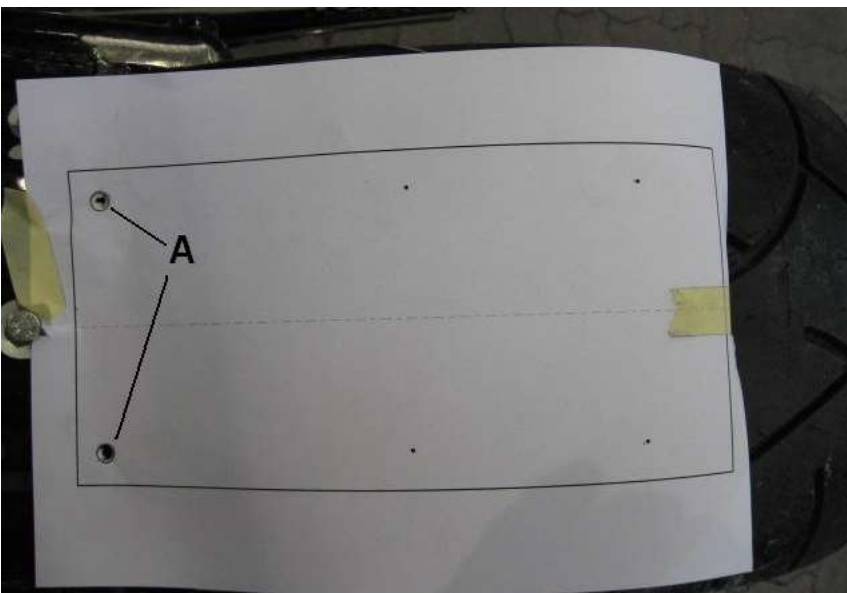


Bild 5

- Bohren Sie an den markierten Stellen (B) 8mm-Bohrungen.

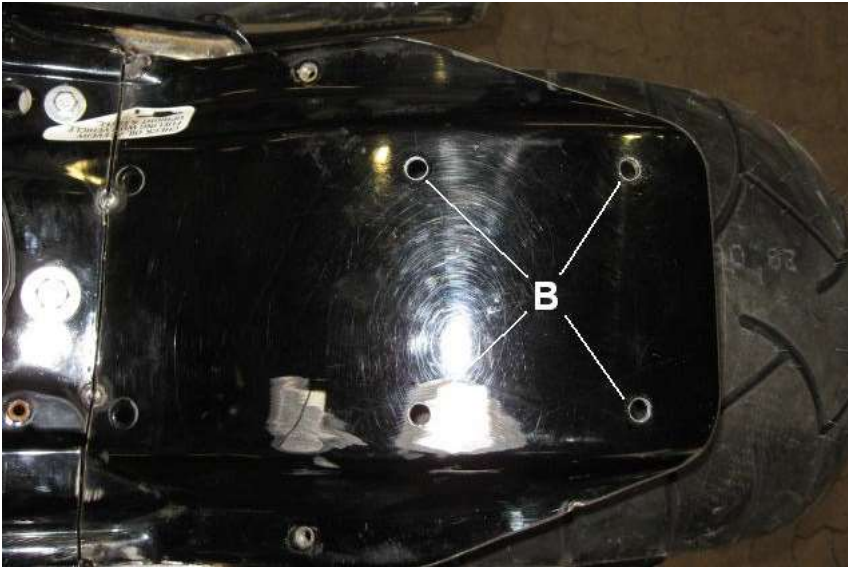


Bild 6

- Legen Sie das Heckteil auf, stecken Sie dabei die vier Bolzen durch die Bohrungen (B). Ist alles passend, kann das Heckteil jetzt lackiert werden.
- Schützen Sie alle Schnitt- und Bohrkanten am Heckteilträger durch Versiegelung mit Lack gegen Korrosion!
- Verlegen Sie die unter dem Fahrersitz angebrachten Steuergeräte unter die Tankatrappe (Bild 7) oder in das Luftfiltergehäuse (Bild 8).



Bild 7



Bild 8

- Befestigen Sie das Heckteil mit vier Muttern mit Unterlegscheibe am Heckteilträger.
- Montieren Sie den Fahrersitz an das originale Scharnier.



Bild 9

- Bringen Sie die Beleuchtungseinrichtungen am Heckteil an und schließen Sie diese an das Bordnetz an.
- Bringen Sie den Kennzeichnungs-Aufkleber so an, dass er für den Sachverständigen, beim Eintrag in die Fz.-Papiere, lesbar ist (z.B. unter dem Fahrersitz).
- Überprüfen Sie die alle Verschraubungen von Heckteil, Sitz und Tankattrappe und alle elektrischen Funktionen nach der endgültigen Montage und nach der ersten Probefahrt!

Das Thunderbike Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon (0049) 2852 - 6777 -33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de