ANBAUSATZ TAPERED AUSPUFF


FÜR HARLEY-DAVIDSON DYNA FATBOB (2008-2017) UND WIDE GLIDE (2010-2017)



PACKLISTE:

| Menge | Beschreibung |
|-------|---------------|
| 1 | Auspuffhalter |

MONTAGEANLEITUNG:

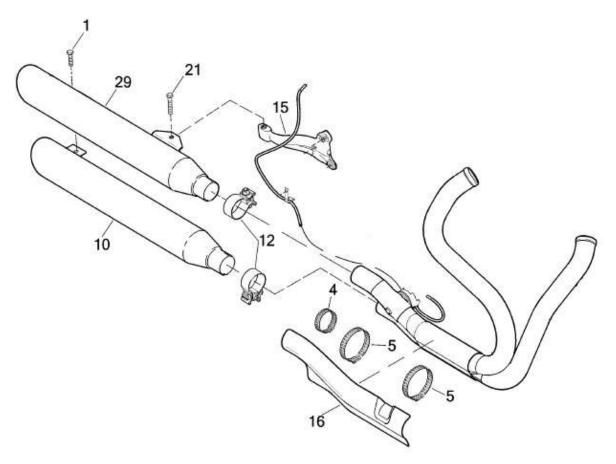

Lösen Sie die Schellen (4,5) und entfernen Sie das Hitzeschild (16).

Entfernen Sie die Schrauben (1,21), lösen Sie die Klemmen (12) und entfernen Sie die originalen Schalldämpfer (10,29).

Befestigen Sie den beiliegenden Halter mit der Originalschraube (21) am bestehenden Auspuffhalter (15).

Schieben Sie die Tapered-Schalldämpfer auf die Krümmerrohre und befestigen Sie die Dämpfer am neuen TB-Auspuffhalter.

Ziehen Sie die Auspuffklemmen fest und montieren Sie das Hitzeschild wieder mit den originalen Schellen am Krümmer.

Kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen nach einer Probefahrt.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen. Gute Fahrt!



MOUNTING KIT TAPERED MUFFLERS


FOR HARLEY-DAVIDSON DYNA FATBOB (2008-2017) AND WIDE GLIDE (2010-2017)



PACKING LIST:

| amount | item |
|--------|-----------------|
| 1 | Exhaust bracket |

MOUNTING INSTRUCTIONS:

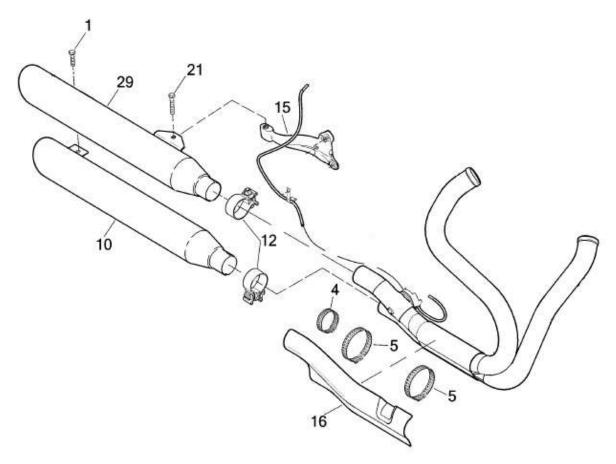

Loosen the clamps (4,5) and remove the heat shield (16).

Remove the screws (1,21), loosen the muffler clamps (12) and remove the OEM mufflers (10,29).

Mount the included bracket to the OEM exhaust bracket (15) using the OEM screw (21).

Push the tapered mufflers onto the header pipes and mount the mufflers to the new TB exhaust bracket.

Tighten the mufflers clamps and install the heat shield again to the header using the OEM clamps.

Check all bolted connections after a test ride.

The Thunderbike team wishes you fun woth your new parts. Have a nice and safe ride!

