

MONTAGE


FUSSRASTEN UND SCHALT-/BREMSPEG FÜR THUNDERBIKE FUSSRASTENANLAGEN



Montieren Sie Schalt- und Bremspag (A) an die Hebel.

Bringen Sie die Fußrasten (B) am Halter (C) an, legen Sie dabei die Wellscheibe zwischen die beiden und fetten Sie die sich berührenden Flächen.

Wenn Ihnen die voreingestellte Hebelposition zusagt, ziehen Sie die Schraube so fest, dass die Raste gerade noch beweglich ist. Halten Sie die Schraube mit dem Schlüssel in dieser Position und kontern Sie gleichzeitig die Mutter (D).

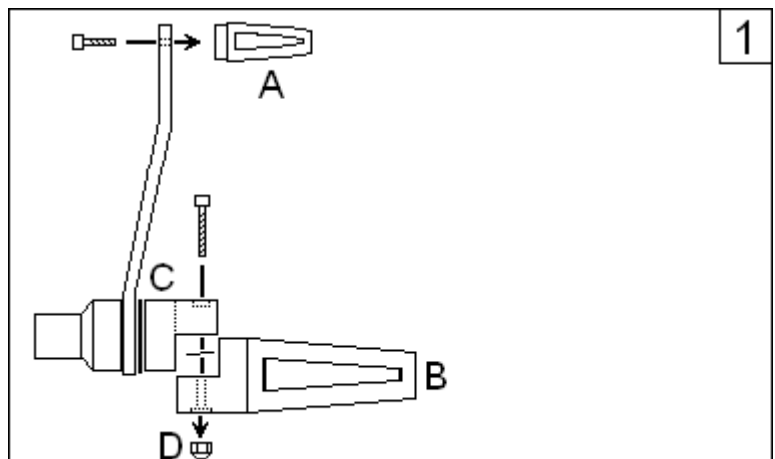


Wenn Sie die Hebelstellung ändern möchten, gehen Sie wie folgend vor.


Entfernen Sie die Fußrasten wieder von den Haltern.

Lösen Sie die Schraube (E) welche den Halter (C) und die dahinter liegende Anlaufscheibe hält.


Achten Sie bitte darauf ob hinter dem Halter Scheiben hinterlegt sind, diese sind später wieder zu verwenden.

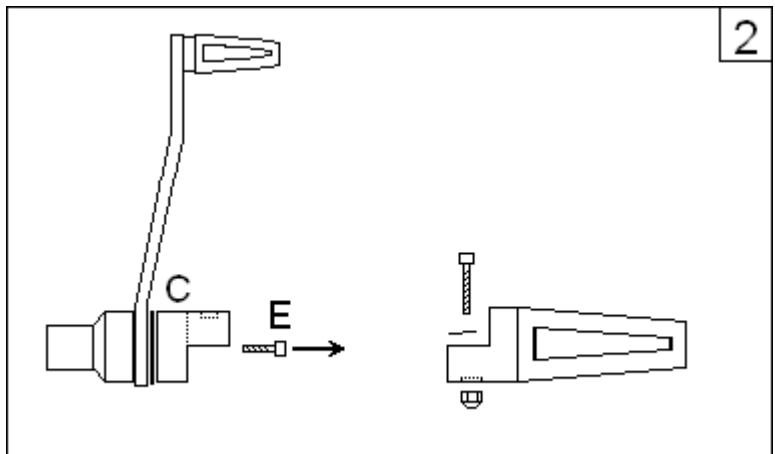


Entfernen Sie die Schrauben (G).

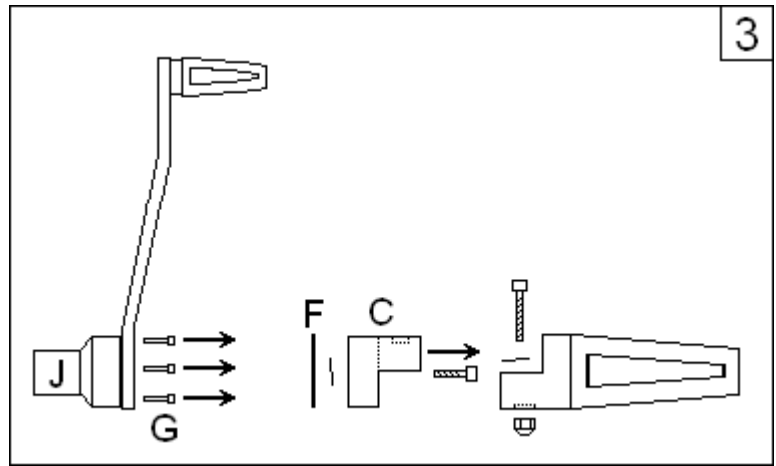


Drehen Sie Schalt- und Bremshebel in die gewünschte Position.

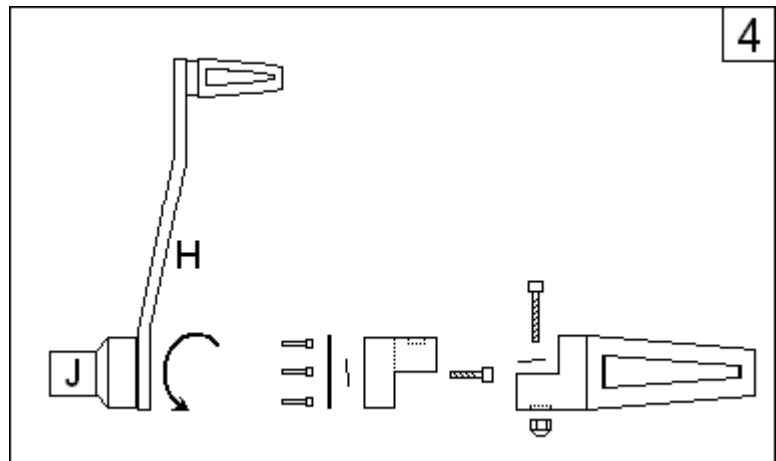

Schrauben Sie die Hebel wieder fest (dabei mittelfestes Schraubensicherungsmittel, z. Bsp. Loctite verwenden). Befestigen Sie die Halter (C), dabei auf die Position achten (die Fußrasten sollten leicht nach hinten einklappen können).

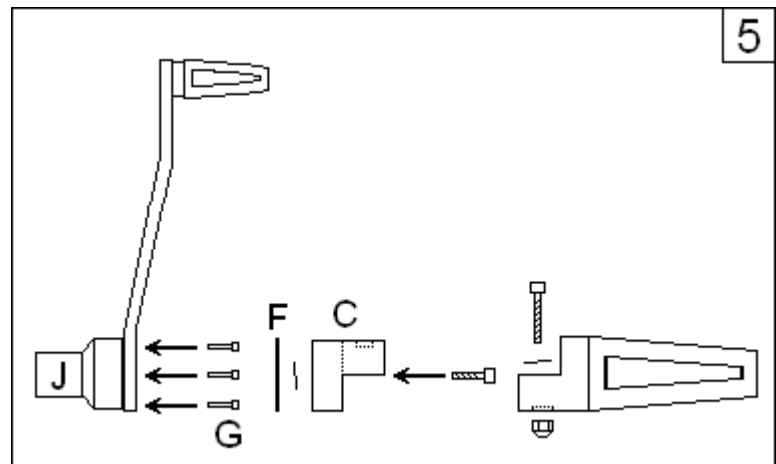

Bringen Sie die Fußrasten (B) erneut am Halter (C) an, legen Sie dabei die Wellscheibe zwischen die beiden. Ziehen Sie die Schraube so fest, dass die Raste gerade noch beweglich ist. Halten Sie die Schraube mit dem Schlüssel in dieser Position und kontern Sie gleichzeitig die Mutter (D).

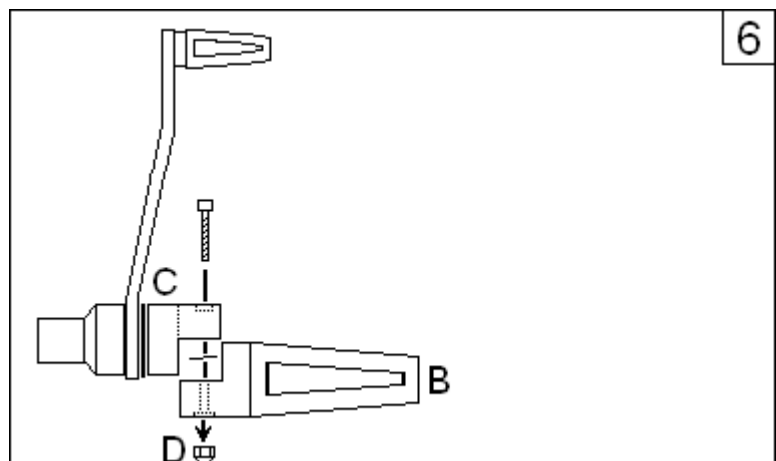


Prüfen Sie, ob die Hebel leichtgängig sind! Sollte das nicht der Fall sein, kontrollieren Sie alle Verschraubungen nochmals!

INSTALLATION FOOTRESTS AND PEGS FOR THUNDERBIKE FORWARD CONTROLS



Mount the pegs (A) to the levers. Install the footrests (B) to the supporter (C), place the waved washer between both parts and use lubrication on the contact points.


If the lever has your favorite position, turn the screw so long till the footrest is just movable. Hold this screw position with your tool and counter the nut (D).

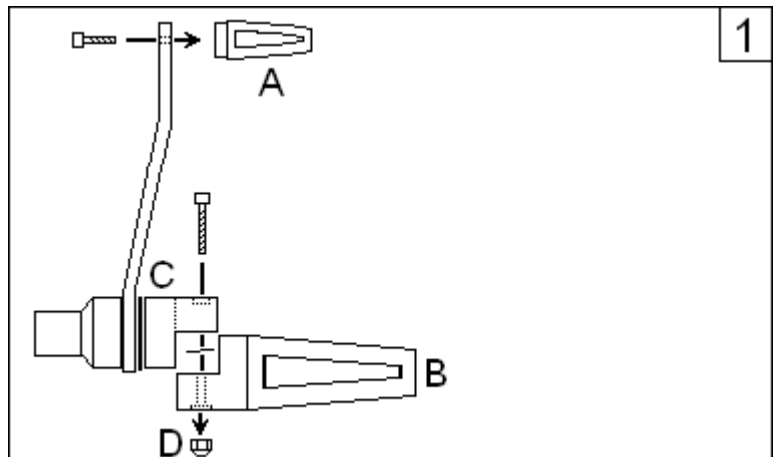


If you want to change the lever position, do it this way:

Remove the footrests (B) from supporter (C) and loose screw (E).


If there are washer behind the supporter (C) you have to place it later again.

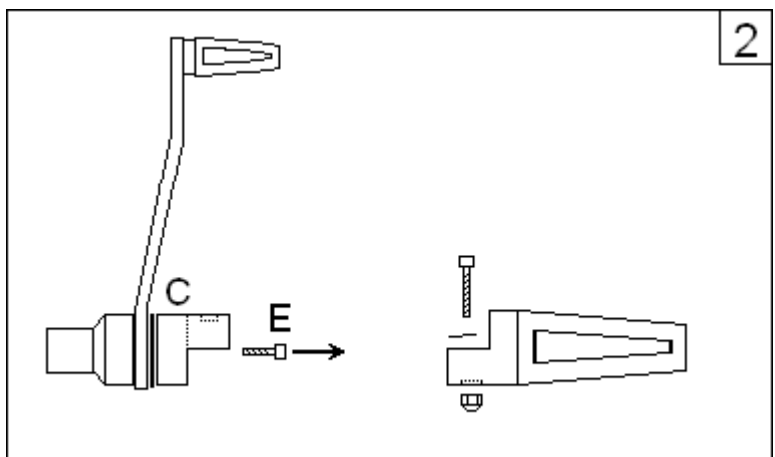


Remove the small screws (G).

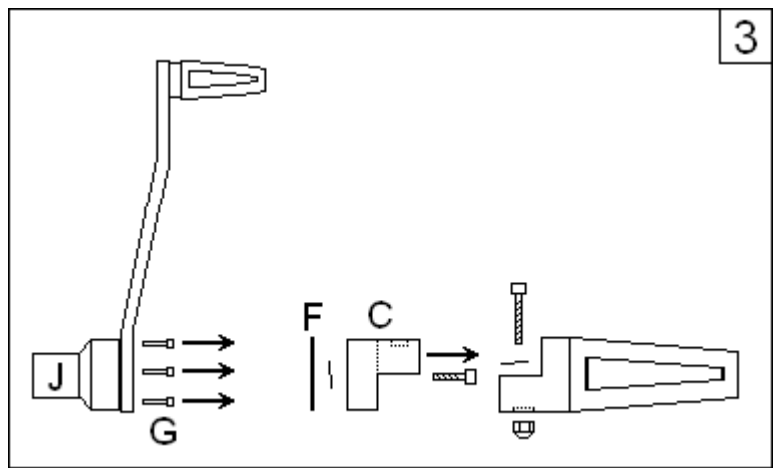


Turn the lever (H) into your favorite position.

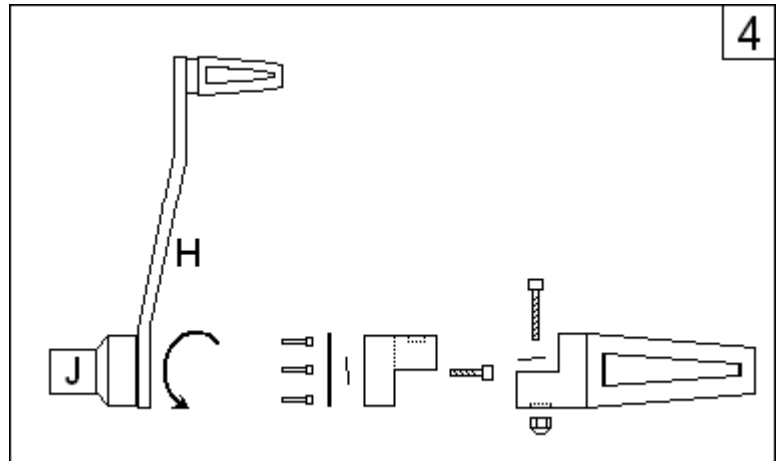

Fix again the lever (use a medium strong bolt adhesive)
Install supporter (C), look for its position.

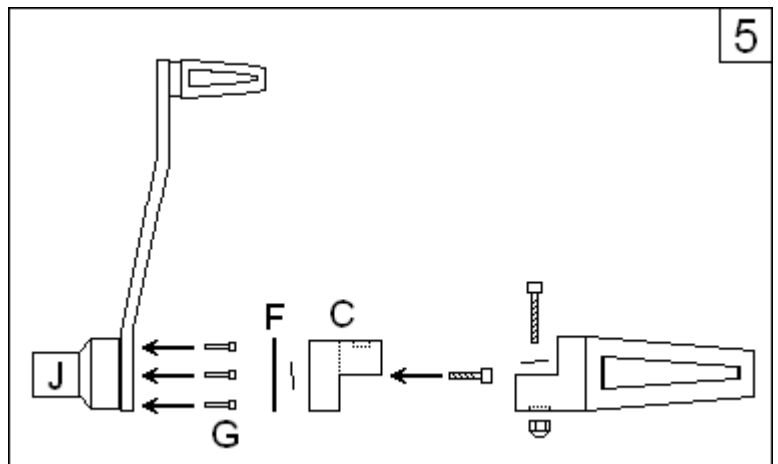

Install again the footrests (B) to the supporter (C), place the waved washer between both parts and use lubrication on the contact points.
Hold this screw position with your tool and counter the nut (D).

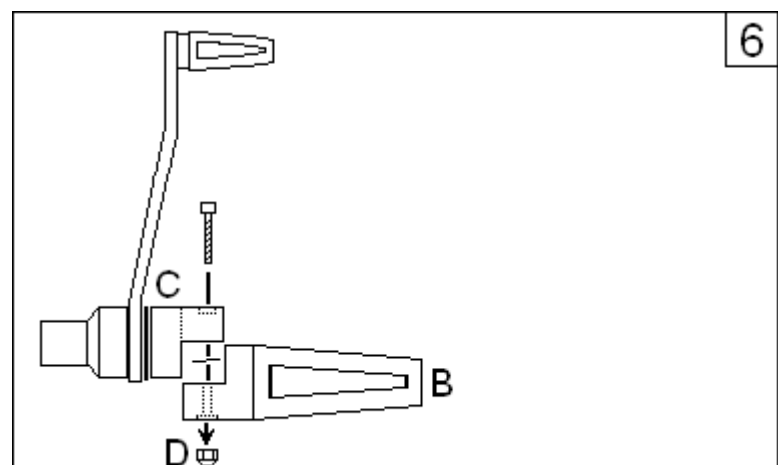

Make sure the levers smooth-running, else control all screw connections again!